SILVERCREST®

Graphics Tablet

for digital writing, drawing and sketching

(GB) (IE) User manual and service information

(FI) Käyttöopas ja huolto-ohjeet

(SE) Bruksanvisning och serviceinformation

(DK) Brugervejledning og serviceinformation

SGT 10.6 A1

English **1**

Suomi **34**

Svenska **66**

Dansk **98**

Please read the following instructions carefully, even if you are familiar with the use of electronic devices.

Please keep this manual safe for future reference. If you pass on the device to someone else, be sure to always include these instructions.

⚠ This sign in the following text indicates possible hazards resulting from the use of the device that can lead to personal injury or material damage.

Registered trademarks

Intel and Pentium are registered trademarks of Intel Corporation.

USB is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States of America and/or other countries.

CorelDRAW is a registered trademark of Corel Corporation.

Contents

Supplied items 3

Safety instructions 4

General precautions 4
Intended use 4
Legal stipulations 4
Notes on CE conformity 5
EMC and safety precautions 5
Operating environment/Environmental conditions 5
Operational safety 5
Repair 6
Cleaning 6
Disposal of old devices 6

Technical data 7

Product description 8

Minimum system requirements 8
Supplied software 8
Operating elements and connections 9

Getting started 11

Step 1: Inserting batteries into the digital pen 11
Step 2: Installing the graphics tablet driver and Macro Key Manager 12
Step 3: Connecting the graphics tablet 13
Step 4: Adjusting the active area to the screen format 14
Step 5: Installing "Free Notes / Office Ink" 15
Step 6: Installing "CorelDRAW® Essentials OEM" 16

First steps 19

Working with the function keys and the control button 19
Working with the digital pen (for example when using "Free Notes") 21

Configuration 23

Programming macro keys 23
Customising the digital pen 27

Troubleshooting 29

Replacing the battery 30
Replacing the pen nib 30
Getting assistance 31

Licence terms – licence agreement 31

Warranty Notes and Hotline Numbers 32

Declaration of Conformity 130

Supplied items

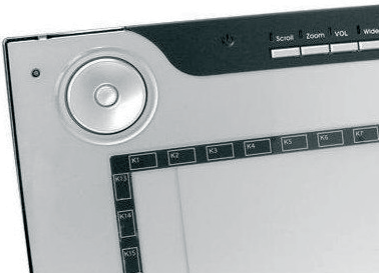	1 x graphics tablet SGT 10.6 A1 with USB socket
	1 x digital pen with nib
	1 x battery type AAA (1.5 V R03) for the digital pen
	2 x replacement nibs for the digital pen
	1 x nib extractor
	1 x pen stand
	1 x installation CD with Macro Key Manager and Free Notes 1 x DVD with CorelDRAW® Essentials OEM [1)]
	1 x user manual

[1)] The OEM version may only be used with the purchased graphics tablet. OEM versions can differ from the original versions in their scope and appearance.

Safety instructions

⚠ General precautions

- Keep electrical devices out of the reach of children. Never allow children to use electrical devices unsupervised. They cannot always recognise possible hazards.
- Small parts can be life-threatening if swallowed. Also note that there is a risk of suffocation if air passages are blocked by the plastic packaging.
- New devices may emit a slight odour during the first few hours of operation. This is normal and disappears after a short time. Until then ventilate the room regularly.

Intended use

The graphics tablet is an information technology device. It is used in keeping with its intended purpose when it is used exclusively to enter graphics or texts on a computer. Any other use is not as intended.

The manufacturer does not assume any liability if the device ...

- is not used as intended.
- is damaged or modified prior to connection and use.

The graphics tablet may only be used indoors and for private purposes. Its use in a company or for commercial purposes is expressly excluded, as it is not designed for use at computer workstations in compliance with the provisions of the German Ordinance for Work with Visual Display Units.

Legal stipulations

- The device may only be connected to computers which comply with this product from a safety perspective and with regard to electromagnetic compatibility and shielding quality.
- Manufacturer: TARGA GmbH, Postfach 2244, D-59482 Soest
- The warranty period is 3 years from the purchase date. The warranty conditions are given at the end of this manual. In case of warranty claims, have your proof of purchase ready and call our hotline (the number is given in the warranty conditions).

Notes on CE conformity

This device conforms to the full extent with the basic requirements and other required provisions of the EMC Directive 2004/108/EC. The Declaration of Conformity can be found at the end of this manual.

EMC and safety precautions

In the event of any modification to the device that was not approved by the manufacturer, compliance with these standards is no longer guaranteed. To ensure electromagnetic compatibility (EMC), please pay attention to the instructions in the manual.

Operating environment/Environmental conditions

- Protect the device against moisture, vibration, dust, heat and direct sunlight, as it could be damaged.
- The device should not be used outdoors or in tropical climates.

⚠ Operational safety

- Always read and comply with the instructions in the documentation of your computer before connecting the graphics tablet.
- If the device is exposed to extreme temperature fluctuations, condensation can lead to the accumulation of moisture which can cause a short circuit. In this case wait until the device has reached ambient temperature before use.
- To disconnect a cable, always pull the connector and never the cable. Ensure that the cables are not kinked. Always position the cables so that they cannot be stepped on or cause an obstruction.
- Never place any burning objects such as candles or any objects containing liquids such as vases, cups or glasses on or near the device.
- Never exert excessive pressure on the nib of the digital pen, as this will damage the nib.
- Keep the device away from high-frequency and magnetic interference sources (e.g. TVs, mobile phones, loudspeakers) to prevent functional faults.
- Only use a battery of the same type and the same charging capacity. Always ensure correct polarity of the battery. Remove the battery if you will not be using the device for a prolonged period of time, as it can leak. Contact with the skin will cause chemical burns. For this reason it is absolutely essential to remove leaking batteries with acid-resistant protective gloves.

- Never try to recharge batteries and never throw them into an open fire (risk of explosion).
- Remember to protect the environment. Used batteries should not be disposed of in domestic waste. They must be taken to a collection point for old batteries.

Repair

The device must be repaired if fluid has penetrated inside the housing, if the housing is damaged or if it no longer works.

⚠ Never open the graphics tablet. Any repairs should be carried out exclusively by qualified specialist, service or maintenance personnel.

Cleaning

⚠ Always disconnect the device from the computer before cleaning it.

The device must be kept clean at all times, especially the active area. Reliable function of the device is not ensured if the active area is soiled.

If soiled, clean the device with a dry cloth, and moisten the cloth slightly to remove stubborn dirt. Do not use any solvents, corrosive or gaseous cleaning agents. Ensure that no moisture penetrates the device.

Disposal of old devices

The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) 2002/96/EC stipulates that it is no longer permitted to dispose of old electrical and electronic devices as municipal waste. Please only dispose of this product at a collection point for old devices in your area.

The correct disposal of old devices in this manner will prevent environmental pollution and human health hazards.

Technical data

Model	SGT 10.6 A1
Technology	Electromagnetic
Dimensions	
Graphics tablet	340 x 19 x 260 mm
Pen	160 x 14.7 x 17.7 mm
Weight	
Graphics tablet	919 g
Pen	24 g
Pen stand	42 g
Power supply	
Graphics tablet	Via USB connection (DC 5 V ⎓ 75 mA)
Pen	Battery-powered (1 x 1.5 V, type AAA)
Active area	
4:3 format	18.4 x 14 cm (7.25" x 5.5")
16:10 format	22.9 x 14 cm (9" x 5.5")
Resolution	
Windows® XP	4000 lpi (lines per inch)
Windows Vista® / Windows® 7	2000 lpi (with Windows default driver) 4000 lpi (with installed Silvercrest driver)
Report rate	200 rps (reports per second)
Pen	
Pressure levels	1024 levels
Reading distance	max. 10 mm
Operating environment	
Temperature	5 to 35 °C
Air humidity	85 % rel. air humidity max.

Product description

The graphics tablet helps you to edit graphics and photos. You can also use the graphics tablet to create drawings and write notes on your computer in the same way as you would using a sheet of paper.

Minimum system requirements

- PC with minimum of 800 MHz Pentium 3 processor and USB connection (for CorelDRAW® Essentials OEM: PC with Intel® Pentium® 4, AMD Athlon® 64 or AMD Opteron® processor and 1 GB RAM)
- 16-bit colour graphics card with 256 MB RAM (512 MB recommended)
- Colour screen with a resolution of 1024 x 768
- DVD drive for installing the drivers and software
- Operating system: Windows® XP, Windows Vista® or Windows® 7

Supplied software

- The **Macro Key Manager** is special application software for your new graphics tablet. It is used to program frequently used key combinations (e.g. copy = <Ctrl>+<C>) or hyperlinks to so-called macro keys and save these as a macro key profile.
- **Free Notes / Office Ink** is a tool for making sketches or notes by hand on your computer – either in the same way as on a sheet of paper (Free Notes) or directly on the open screen (Office Ink). You can switch interactively between both applications.
- **CorelDRAW® Essentials OEM** is a powerful software package for creating illustrations, page layouts and editing photos. It is based on the basic functions of CorelDRAW®Graphics Suite.

Operating elements and connections

Graphics tablet:

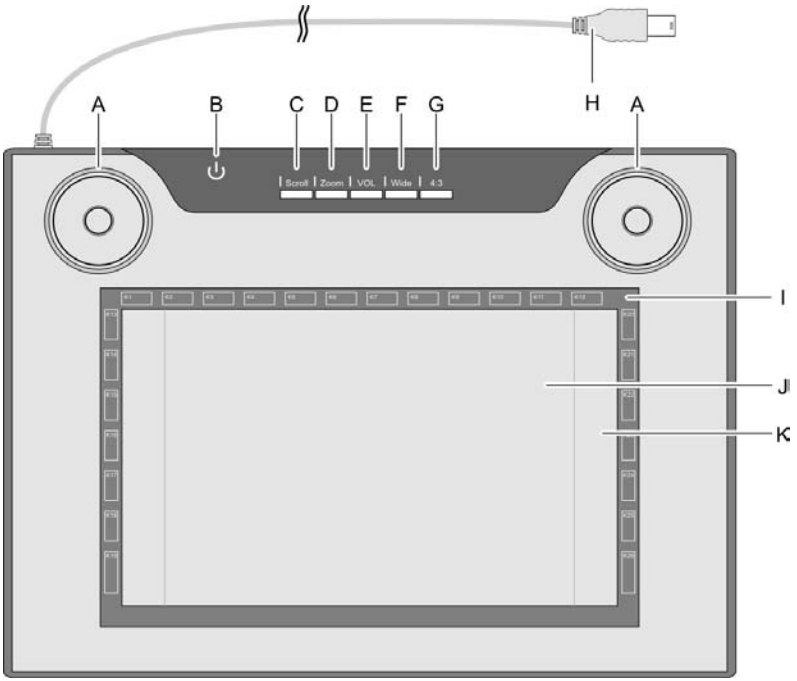

A: Control button (rotating control pad and button) for scroll, zoom and volume functions

B: Status indicator
Flashing: no pen nearby
On: Pen not on active area
Off: Pen on active area

C: Select scroll function; LED lights up when the function is active

D: Select zoom function; LED lights up when the function is active

E: Select VOL (volume) function; LED lights up when the function is active

F: Switch graphics tablet to widescreen mode; LED lights up when the function is active

G: Switch graphics tablet to standard screen (4:3) mode; LED lights up when the function is active

H: USB connector

I: Frame with programmable sensor keys (macro keys)

J: Active area in 4:3 format (when LED "G" lights up)

K: Active area in widescreen format (when LED "F" lights up)

Pen:

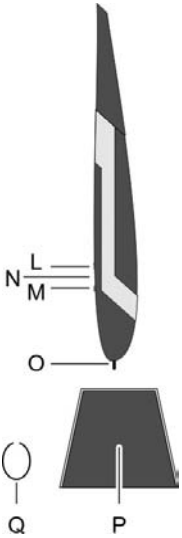

L: Rear pen button, programmable (default: left double click)

M: Front pen button, programmable (default: right mouse click)

N: LED lights up when the battery is running low

O: Nib; communicates the commands to the active area (J, K) or sensor keys (I)

P: Pen stand; protects the nib when the pen is not in use

Q: Nib extractor; used to pull the nib from the pen when it requires replacement.

Note: The pen does not have an on/off switch. It switches on automatically when it is near the active area and switches off when it is taken away.

Getting started

Proceed as follows to start using your graphics tablet quickly and easily.

Step 1: Inserting batteries into the digital pen

To insert batteries proceed as follows:

1. Remove the cap.

2. Push the cover upwards slightly and lift it off.

   ⚠ Do not push the cover too far upwards, as the tabs at the front could otherwise break off.



3. Remove the film from the supplied battery and insert the battery. The plus pole (+) must always point towards the open end of the pen.

   ⚠ Ensure batteries are always inserted with the correct polarity.

4. Place the tabs of the cover into the front of the bottom section and carefully push down until the cover snaps into place on the bottom section. Do not use any force.

5. Replace the pen cap.

Step 2: Installing the graphics tablet driver and Macro Key Manager

Windows®XP requires a driver to recognise the graphics tablet.

If you are using Windows Vista® Home Premium or Windows® 7, it is normally not necessary to install a graphics tablet driver, as this is already included in the operating system. However, we recommend installing the driver so that you can:

- obtain a higher graphics tablet resolution
- install the Macro Key Manager which you can use to program the 26 macro keys.

To install the driver, proceed as follows:

1. Place the driver CD in your CD drive.

   The installation wizard normally starts automatically. If it does not start automatically, proceed as follows:

   – Open the Explorer (right-click on [Start] → "Explorer" menu).

   – Click the icon of your CD or DVD drive in My Computer.

   – Start installation by double-clicking the "setup" file.

   The installation dialogue box opens:

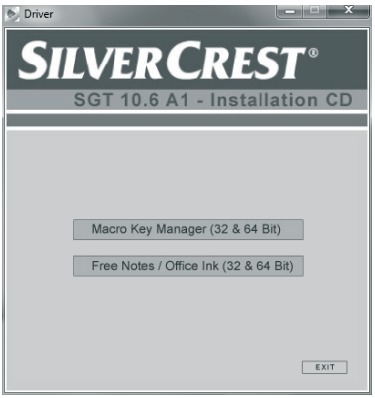

   [Macro Key Manager (32 & 64 bit)]: Install the graphics tablet driver and Macro Key Manager on a 32- or 64 bit operating system.

   [Free Notes / Office Ink (32 & 64 bit)]: see page 15.

   [Exit]: Terminate/cancel installation.

2. To install the "Macro Key Manager", click on "Macro Key Manager" in the installation dialogue box.
3. Follow the instructions of the installation wizard.
4. In the last dialogue box click on [OK]. The installation wizard is then closed.

Step 3: Connecting the graphics tablet

Insert the USB connector (H) of the graphics tablet into a free USB socket on your computer.

The following message then appears after a short time: "Found new hardware – USB HID (Human Interface Device)".

A new icon then appears in the system tray of the taskbar

The graphics tablet has then been recognised by your computer and can be used.

If the graphics tablet is not recognised, remove and reinsert the USB connector. You can also try using a different USB socket on your PC.

Information for users of Microsoft® Windows® 7:
Microsoft® Windows® 7 has an ink input field. This enables you to make handwritten entries. The text entered can be used in other programs.

The ink input field is found in the margin of the screen. Move the pen over it and click on it to open the ink input field:

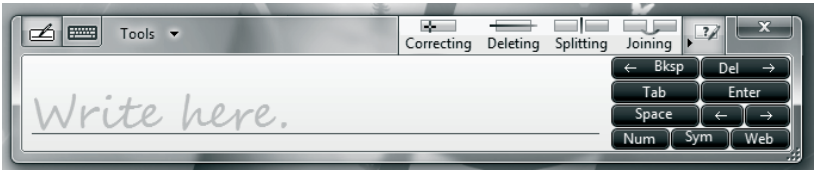

Step 4: Adjusting the active area to the screen format

Today there are an increasing number of widescreen monitors on the market in addition to the conventional monitors which have an aspect ratio of 4:3 (4 units wide and 3 units high).

You can change the format of the active area of the graphics tablet to suit your screen size with the buttons "Wide" (F) and "4:3" (G) so that it can work correctly with both monitor versions:

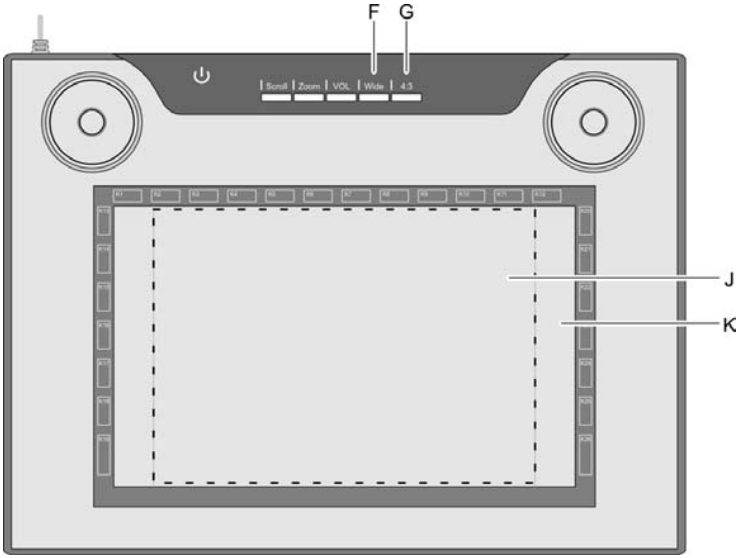

- Press "Wide" (F) if you are using a widescreen monitor. The entire active area (K) in the dark-grey frame can be used.
- Press "4:3" (G) if you are using a 4:3 monitor. The active area (J) in the dotted frame can be used.

An LED lights up to indicate that the function is active.

We recommend trying a few practical exercises with your new graphics tablet. Open the Windows "Paint" program, for example, or any another graphics program and get used to the pen and graphics tablet.

Step 5: Installing "Free Notes / Office Ink"

"Free Notes" is a simple graphics program which you can use to unleash your creative potential.

"Office Ink" is a tool for making handwritten notes on the computer.

Proceed as follows to install "Free Notes / Office Ink:

1. Place the driver CD in your CD drive.

   The installation wizard normally starts automatically. If it does not start automatically, proceed as follows:

   - Open the Explorer (right-click on [Start] → "Explorer" menu).
   - Click the icon of your CD or DVD drive in My Computer.
   - Start the installation by double-clicking the "setup" file.

   The installation dialogue box opens:

2. To install "Free Notes" and "Office Ink", click [Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)] in the installation dialogue box.
3. Follow the instructions of the installation wizard.
4. In the last dialogue box click [Finish].

   The installation wizard is then closed. It is not necessary to restart your computer.

Step 6: Installing "CorelDRAW® Essentials OEM"

"CorelDRAW® Essentials OEM"[1] is a powerful software package for creating illustrations, page layouts and editing photos. It is based on the basic functions of CorelDRAW ®Graphics Suite and comprises the following programs:

Corel DRAW® is a well known vector graphics program used to create sophisticated illustrations.

Corel PHOTO-PAINT® is a very powerful image editing programme for semi-professional users. It contains all tools and filters required to edit digitised images.

To install "CorelDRAW® Essentials OEM" proceed as follows:

1. Place the "CorelDRAW® Essentials OEM" DVD in your DVD drive.

   The installation wizard normally starts automatically. If it does not start automatically, proceed as follows:

   - Open the Explorer (right-click on [Start] → "Explorer" menu).
   - Click on the DVD drive icon in My Computer.
   - Start the installation by double-clicking the "autorun.exe" file.

   The start installation dialogue box opens:

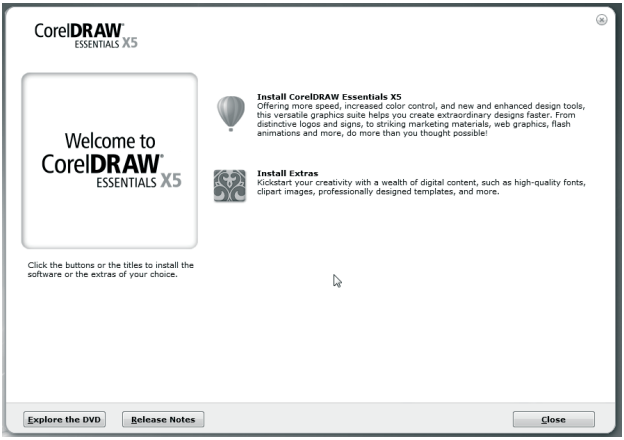
CorelDRAW ESSENTIALS X5
Welcome to CorelDRAW ESSENTIALS X5
Click the buttons or the titles to install the software or the extras of your choice.
Install CorelDRAW Essentials X5
Offering more speed, increased color control, and new and enhanced design tools, this versatile graphics suite helps you create extraordinary designs faster. From distinctive logos and signs, to striking marketing materials, web graphics, flash animations and more, do more than you thought possible!
Install Extras
Kickstart your creativity with a wealth of digital content, such as high-quality fonts, clipart images, professionally designed templates, and more.
Explore the DVD
Release Notes
Close

2. Click on "Install CorelDRAW® Essentials X5" in the installation dialogue box.

[1] The OEM version may only be used with the graphics tablet purchased. OEM versions can differ from the original versions in their scope and appearance.

Installation then starts. After a short time the licence agreement is displayed.

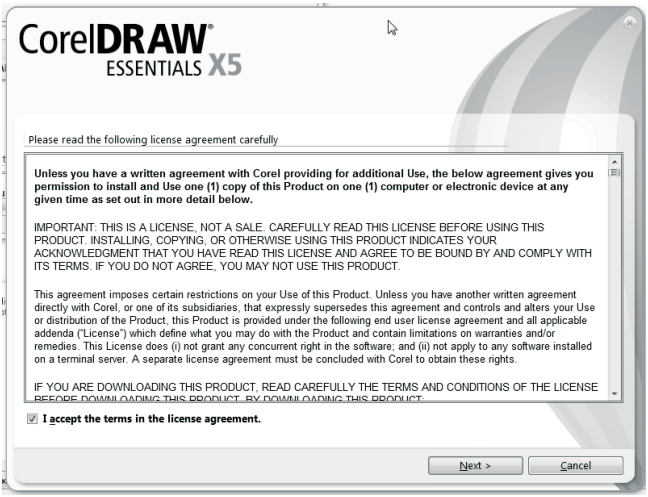
CorelDRAW
ESSENTIALS X5
Please read the following license agreement carefully
Unless you have a written agreement with Corel providing for additional Use, the below agreement gives you permission to install and Use one (1) copy of this Product on one (1) computer or electronic device at any given time as set out in more detail below.
IMPORTANT: THIS IS A LICENSE, NOT A SALE. CAREFULLY READ THIS LICENSE BEFORE USING THIS PRODUCT. INSTALLING, COPYING, OR OTHERWISE USING THIS PRODUCT INDICATES YOUR ACKNOWLEDGMENT THAT YOU HAVE READ THIS LICENSE AND AGREE TO BE BOUND BY AND COMPLY WITH ITS TERMS. IF YOU DO NOT AGREE, YOU MAY NOT USE THIS PRODUCT.
This agreement imposes certain restrictions on your Use of this Product. Unless you have another written agreement directly with Corel, or one of its subsidiaries, that expressly supersedes this agreement and controls and alters your Use or distribution of the Product, this Product is provided under the following end user license agreement and all applicable addenda ("License") which define what you may do with the Product and contain limitations on warranties and/or remedies. This License does (i) not grant any concurrent right in the software; and (ii) not apply to any software installed on a terminal server. A separate license agreement must be concluded with Corel to obtain these rights.
IF YOU ARE DOWNLOADING THIS PRODUCT, READ CAREFULLY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE LICENSE
I accept the terms in the license agreement.
Next >
Cancel

Tip: When you open the CorelDRAW® Essentials OEM Installation program after you have already installed the program, a dialogue box opens in which you can select whether you want to ...

- modify the program (e.g. add components).
- repair the program (if it does not run correctly or if program files were accidentally deleted).
- uninstall the program (if you do not want to use it any more and need more space on your hard disk).

3. Read the licence agreement. If you accept the terms of the agreement, tick the box in front of the text "I accept the terms of the licence agreement" and then click the active button [Next].

4. Enter your user name in the next dialogue box. The serial number of CorelDRAW® Essentials OEM is already entered.

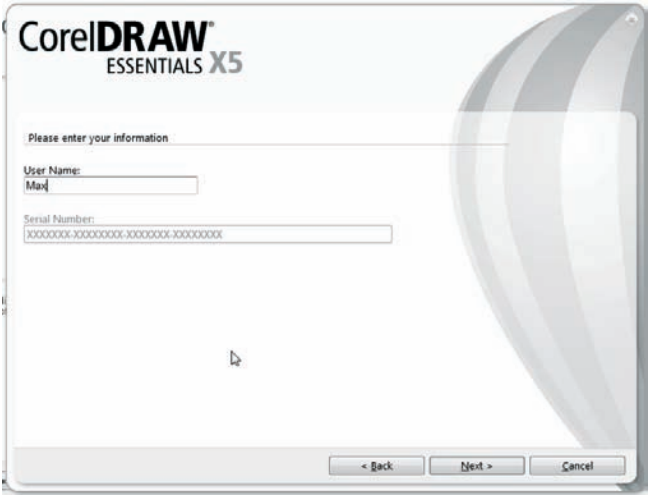

5. Click [Next].

6. To run the standard installation program (recommended), click [Typical Installation] in the following dialogue box.

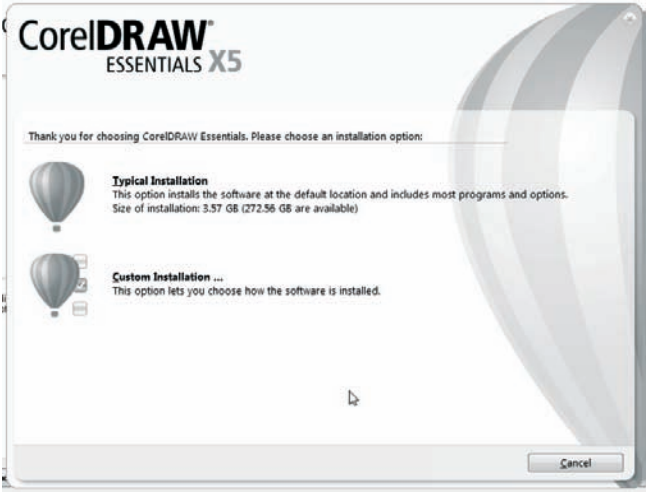
CorelDRAW
ESSENTIALS X5
Thank you for choosing CorelDRAW Essentials. Please choose an installation option:
Typical Installation
This option installs the software at the default location and includes most programs and options.
Size of installation: 3.57 GB (272.56 GB are available)
Custom Installation ...
This option lets you choose how the software is installed.
Cancel

The selected configuration is installed. This takes several minutes depending on your computer's performance. The installation progress is displayed.

7. When installation has been completed, click [Finish] in the last dialogue box.

   The start installation dialogue box is then active once more.

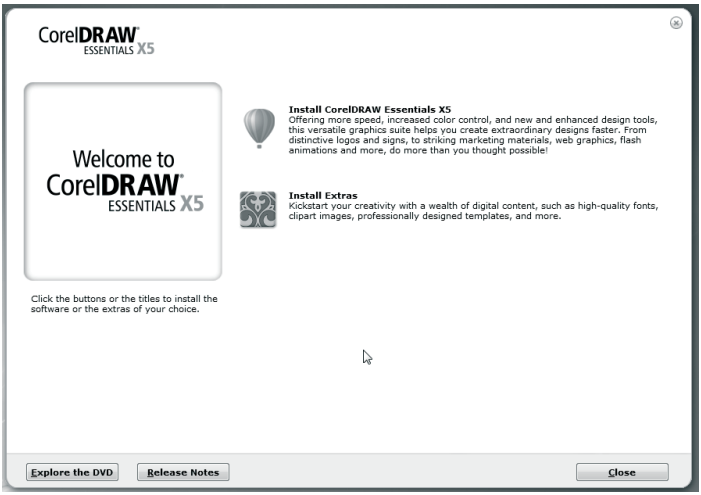
CorelDRAW ESSENTIALS X5
Welcome to CorelDRAW ESSENTIALS X5
Install CorelDRAW Essentials X5
Offering more speed, increased color control, and new and enhanced design tools, this versatile graphics suite helps you create extraordinary designs faster. From distinctive logos and signs, to striking marketing materials, web graphics, flash animations and more, do more than you thought possible!
Install Extras
Kickstart your creativity with a wealth of digital content, such as high-quality fonts, clipart images, professionally designed templates, and more.
Click the buttons or the titles to install the software or the extras of your choice.
Explore the DVD
Release Notes
Close

Tip: You can install additional templates, fonts and clipart with the "Install Extras" option. Installation is carried out in a similar manner as described above and is therefore not described in more detail here.

8. Click [Close].

First steps

Working with the function keys and the control button

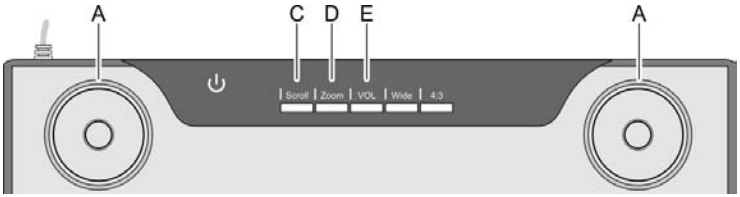

Both control buttons (A) have the same function. You can therefore use the control buttons with your left or right hand as you prefer. Each control button comprises a rotating control pad and a central button.

Function key	Description, function, operation [2]
"Scroll" (C)	For example using Microsoft® Internet Explorer: Scroll through the screen contents with control button (A). • Press the "Scroll" function key (C). The corresponding LED lights up. • Turn the control pad to scroll the screen contents either vertically or horizontally. • Press the button to switch between horizontal and vertical scrolling.
"Zoom" (D)	For example using Microsoft® Internet Explorer: Scale the screen contents up or down (zoom) with the control button (A). • Press the "Zoom" function key (D). The corresponding LED lights up. • Turn the control pad clockwise to select a smaller section of the screen and scale the screen contents up (the view is enlarged). • Turn the control pad anti-clockwise to select a larger section of the screen and scale the screen contents down (the view is reduced). • The button is not assigned a function.
"VOL" (E)	Controlling the volume of the speakers with the control button (A). • Press the "VOL" function key (E). The corresponding LED lights up. • Turn the control pad clockwise to increase the volume. • Turn the control pad anti-clockwise to lower the volume. • Press the button to turn the sound on and off.

[2] Please note that the described functions also depend on the currently active program.

Working with the digital pen (for example when using "Free Notes")

The following section describes the basic steps for using the graphics tablet with the "Free Notes" software.

After you have started Free Notes by clicking on [Windows Start button] → "All Programs" → "Free Notes & Office Ink" → "Free Notes" the Free Notes screen appears:

The **menu bar**, with icons for commands such as "New file", "Open file", "Save file", "Print" etc. is located at the top of the window.

The **toolbar** with tools for drawing and making sketches is located at the bottom of the window.

The **active area** is between the menu bar and the tool bar. This is where you enter your notes or sketches.

Tip: You can familiarise yourself with the functions of the Free Notes elements by hovering the mouse pointer over the icons in the menu bar and the toolbar. After a short pause a so-called "tooltip" then appears which provides information on the function of each element. In most cases this information is sufficient to understand the function of each element.

If the tooltip information is insufficient, please read the online help file. This is opened by clicking on the following icon in the menu bar:

The following table describes the pen functions and compares these with conventional mouse functions:

Pen function	Comparable mouse function	Note
Holding the pen just above the surface of the active area without touching it with the pen.	Moving the mouse on the mousepad	The mouse cursor is visible and is moved. The status indicator ⏻ on the graphics tablet lights up.
Touching the active area with the pen	Left mouse click	Depending on the active tool the light on the graphics tablet status indicator ⏻ goes out.
Dragging the pen over the surface of the active area	Dragging the mouse while holding the left mouse button down.	If a "pen", "brush" or "marker" is selected, drawing/writing a line. **Tip:** If you have selected the "brush" tool, the line thickness changes with the pressure of the pen on the graphics tablet. ⚠ Do not press the pen too hard on the graphics tablet as you will damage it.
Holding the pen just above the active area and pressing the **front pen button** (M)	Right mouse click	Programmable * Windows default function: Context menu opens (Free Notes does not feature context menus, try this function on an icon on your desktop, for example.)
Holding the pen just above the active area and pressing the **rear pen button** (L)	Double left mouse click	Programmable *

* See the "Customising the digital pen" section on page 27.

Configuration

Programming macro keys

You can assign a program start command (e.g."Save file") or a key combination (hotkey) to a macro key (K1 to K26). If you then click on a programmed macro key with the pen, this command is executed.

The macro key commands are managed in so-called profiles. In the featured default profiles (XP/2000, Vista, Windows 7, Photoshop Elements, PhotoImpact XL SE, Corel Draw), the macro keys are sometimes assigned standard commands which cannot be changed.

All other macro keys can be defined and edited. If the default profiles do not meet your requirements, you can create your own profiles.

Proceed as follows to program macro keys:

1. Double-click the "Macro Key Manager" icon in the system tray of the Windows taskbar .

   The "Macro Key Manager" is then opened. The following example describes how to use this program.

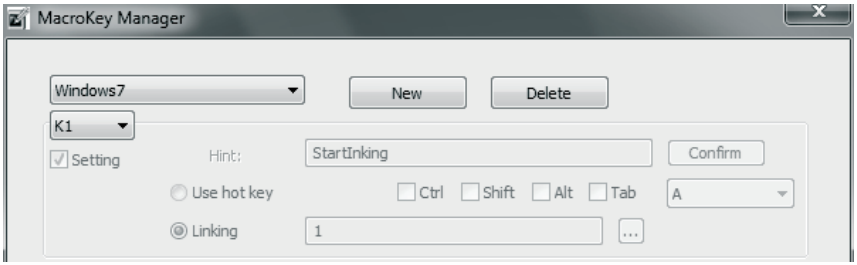

2. Select a profile from the drop down list at the top left (shown here with the entry "Windows 7").

   Click the [New] button to create a new profile.

   Click the [Delete] button to remove the profile shown in the drop down list if you no longer need it.

   We will now create a new profile for the "Free Notes" program.

3. Proceed as follows:

   – Click the [New] button. The "New" dialogue box is opened (see below).

   – Enter the name of the profile under "File name". Enter the name of the corresponding program here, in this case "Free Notes".

   – Click the [...] button and in the selection dialogue box which then opens select the "HWemail.exe" file (this is the executable file of the "Free Notes" program). You can also create profiles for any program in this manner. Close the selection dialogue box by clicking [OK].

   The "New" dialogue box should look as shown in the example below:

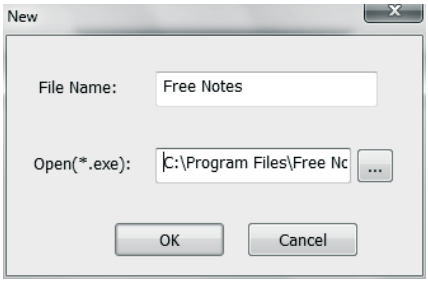

   – Close the dialogue box by clicking [OK].

   The new profile "Free Notes" which you created in step 3 then appears in the drop down list at the top of the "Macro Key Manager".

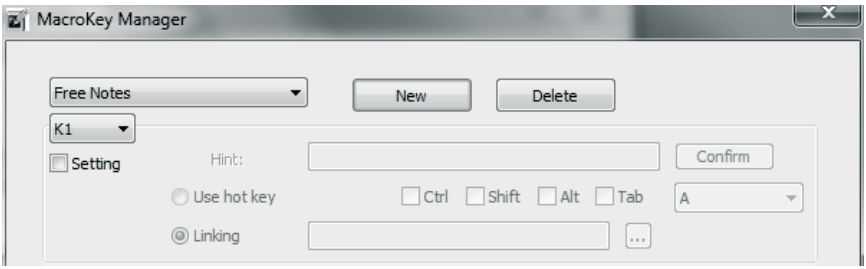

4. In the drop down list below (shown here with the entry "K1"), select the macro key to which you want to assign a command in the selected profile (in this case "Free Notes").

5. To activate the other input fields, tick the "Setting" box. Otherwise the input fields are inactive (grey).

6. You can then assign a so-called "hotkey" or a "link" to the macro key K1.

   A **"hotkey"** is a key combination defined by the program or operating system which executes a certain function. In Windows programs, for example, you can use the key combination <Ctrl>+<c> to copy the currently selected object (text, graphic, circle, line etc.) onto the clipboard and then paste this object to the current cursor position with the key combination <Ctrl>+<v>.

   A **"link"** is a reference to an executable file. This link therefore also starts a program. If you click the [...] button, a dialogue box is opened in which you can select the required program.

   The following section describes how to **assign a hotkey**, in this case the function <Ctrl>+<P> (print) to the macro key K1.

7. Proceed as follows:

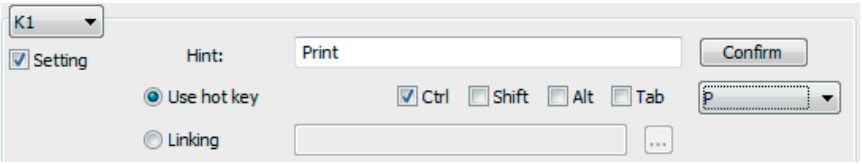

   – Activate the "Use hotkey" radio button.

   – Tick the box in front of "Ctrl" and select "P" in the drop down list.

   – In the "Hint" box enter the word "Print".

   This text is displayed when the "Free Notes" profile is active and ...

   when you position the cursor on the macro key K1 in the preview area of the "Macro Key Manager".

   when you position the pen on the macro key K1 when you are working with the graphics tablet.

   – Click the [Confirm] button (save).

You can then program more macro keys either in the same profile or in a different profile which you can select in the top left drop down list. It is only important that you click [Confirm] when you have specified the command.

8. You then only have to activate the profile. Tick the "Activate this profile" box.

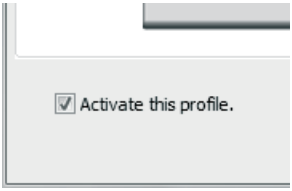

Only one profile can be activated at one time. Functions which you have defined in a "disabled" profile are not executed. Therefore only the assigned functions of the macro keys of the activated profile are available.

Note: The functions of hotkeys and links are only available if the software belonging to the selected profile is active.

9. If you do not want to change any more settings, click [OK] and confirm the subsequent query asking if you want to save your settings with [OK].

Customising the digital pen

To customise the pen to your personal preferences, proceed as follows:

1. Right click the "Macro Key Manager" icon in the system tray of the Windows taskbar.
2. In the context menu click the menu item "Tablet ...".

   The "Tablet Properties" dialogue box opens. The “Pen” tab is active.

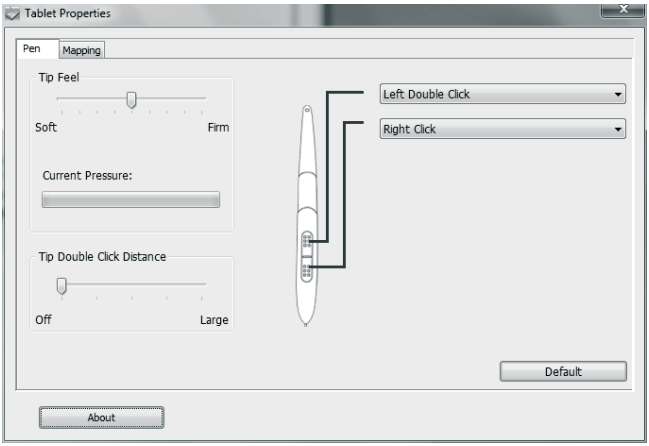

Tip Feel:
: Here you can set how hard you have to press the pen on the active area or a sensor key to make a click.

Current Pressure:
: The current pressure of the pen tip is shown here.

Tip Double Click Distance:
: Here you can set the double click speed of the pen tip. Select "Off" to use your operating system's pre-set double click speed.

Pen buttons:
: Here you can specify which command should be executed when you press the respective button on the digital pen.

[Default]
: Click this button if you want to reset the pen to its default settings.

3. Click the "Mapping" tab.

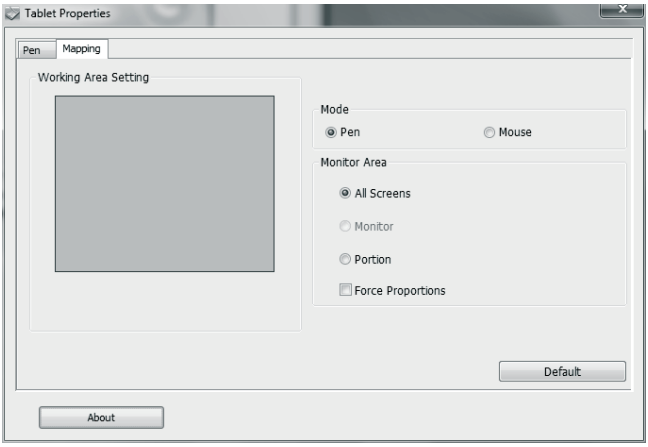

Mode: Here you can select the behaviour of the digital pen:

- Pen (absolute): The cursor movement always matches the position of the digital pen on the graphics tablet. If the digital pen for example is placed in the middle of the graphics tablet, the cursor will move to the middle of the screen.
- Mouse (relative): Cursor movement is controlled in a manner similar to working with the mouse.

Monitor area: Here you can select the working area of the graphics tablet. If you are using more than one monitor you can select here whether you would like to use all monitors or just the primary monitor as the working area. Select "Portion" to only use a portion as the working area. The portion can be defined in the "Working Area Setting" field. If the "Force Proportions" box is ticked the selected portion retains the correct aspect ratio.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Remedy
Red LED on the pen lights up	The pen battery is running low	Replace the pen battery (see below).
The status indicator ⏻ on the graphics tablet flashes even if the pen is held a few millimetres above the active area or makes contact with the surface	No digital pen is detected: either the pen battery is empty or the pen nib is defective.	Replace the pen battery and/or the pen nib (see below).
No LED lights up on the graphics tablet	No USB connection	Check the USB connection. Remove and reinsert the USB connector. You can also try using a different USB socket on your computer.
No reaction on the screen although the digital pen is detected by the graphics tablet (can be recognised by the fact that the light on the graphics tablet status indicator ⏻ goes out as soon as the pen makes contact with the active area)	Graphics tablet driver installed either incorrectly or not at all	Install the graphics tablet driver (refer to the section "Getting started", step 2).

Replacing the battery

To replace the battery proceed as follows:

1. Remove the cap.

2. Push the cover upwards slightly and lift it off.

   ⚠ Do not push the cover too far upwards, as the tabs at the front could otherwise break off.



3. Replace the used battery with a new battery (1.5 V, type AAA). The positive pole (+) must always point towards the open end of the pen.

   ⚠ Ensure the battery is inserted with the correct polarity.

4. Place the tabs of the cover into the front of the bottom section and carefully push down until the cover snaps into place on the bottom section. Do not use any force.



5. Replace the pen cap.

Remember to protect the environment. Used batteries should not be disposed of in domestic waste. They must be taken to a collection point for old batteries.

Replacing the pen nib

To replace the pen nib proceed as follows:

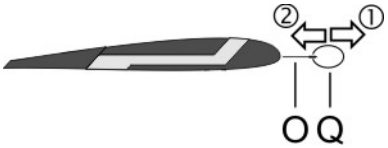

1. Grip the nib (O) with the nib extractor (Q) and pull the nib out of the pen.
2. Push a new nib (O) as far as possible into the pen.

Getting assistance

In case of a fault, please note the following:

- Support can be found for potential problems at the Silvercrest service portal (www.silvercrest.cc).
- You can also call our hotline (see page 32). Please note that the hotline cannot carry out hardware and software training. The service personnel will support you by phone to help you remedy the problem. When calling the hotline, please have the following information to hand:
  - The serial number (S/N) of the device. This is given on the underside of the graphics tablet.
  - Your proof of purchase.

Licence terms – licence agreement

The licence terms of software explain the ways in which you are entitled to use the software. This already touches on a significant difference in the viewpoint of the customer/user and the manufacturer. While the customer/user thinks he has bought the software and thus owns it, the manufacturer of the software only sells/offers its customers a “restricted” right of use under specific circumstances. Ordinarily the software may only be used in conjunction with the purchased system. In addition, use may be restricted for commercial use. Under certain circumstances the software may not be used to control machines or for the development of weapons. The terms also contain restrictions with respect to the liability of the manufacturer.

If you do not fully agree with the licence agreement, then according to the manufacturer you are not entitled to use the respective software. Under certain circumstances individual clauses in the licence agreement may be questionable from a legal standpoint. This may mean that these are invalid and are then no longer binding for you. If you do not agree to the licence agreement, you may be entitled to return the software.

Please note that this right to return the software concerns the manufacturer of the software, not the manufacturer of the hardware. In this case you should contact the manufacturer of the software to exercise your right to return the software. Since your system was sold at a package price, a price evaluation of individual components and software components is not a part of the offer. Comparison prices are therefore intentionally not specifiable and for this reason the difference can also not be reimbursed.

Warranty Notes and Hotline Numbers

36 month warranty from date of purchase

UK

Important warranty information

SILVERCREST®

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Silvercrest product.

We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your Silvercrest product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.

In case that trouble solving over the telephone is not possible, our hotline will arrange the service depending on the fault of the device. This will contain the elimination of defects by production and material at no charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: www.silvercrest.cc

This guarantee is valid in United Kingdom.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

36 months warranty

Hotline number

0207 - 36 50 744

(Please have your serial number at hand!)

Manufacturer:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

36 month warranty from date of purchase

Ireland

Important warranty information

SILVERCREST

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Silvercrest product.

We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your Silvercrest product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.

In case that trouble solving over the telephone is not possible, our hotline will arrange the service depending on the fault of the device. This will contain the elimination of defects by production and material at no charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: www.silvercrest.cc

This guarantee is valid in Ireland.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

36 months warranty

Hotline number

01 - 242 15 83

(Please have your serial number at hand!)

Manufacturer:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, vaikka elektronisten laitteiden käsittely olisikin sinulle tuttua.

Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti myöhempää tarvetta varten. Kun luovutat tämän laitteen edelleen, luovuta ehdottomasti myös tämä käyttöohje.

⚠ Tämä merkki viittaa jäljempänä mahdollisiin vaaroihin, joita laite saattaa aiheuttaa ja joista voi olla seurauksena henkilö- tai esinevahinkoja.

Rekisteröity tavaramerkki – Registered trademark of –

Intel ja Pentium ovat Intel Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

USB on USB Implementers Forum, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

CorelDRAW on Corel Corporation rekisteröity tavaramerkki.

Sisällysluettelo

Toimituksen sisältö 36

Turvallisuusohjeet 37

Yleisiä turvallisuusohjeita 37
Määräystenmukainen käyttö 37
Oikeudelliset määräykset 37
CE-vaatimustenmukaisuutta koskevia huomautuksia 38
EMC- ja turvallisuusmääräykset 38
Käyttöympäristö/ympäristöolosuhteet 38
Käyttöturvallisuus 38
Korjaus 39
Puhdistus 39
Vanhojen laitteiden hävitys 39

Tekniset tiedot 40

Tuotteen kuvaus 41

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset 41
Toimitukseen sisältyvä ohjelmisto 41
Käyttöelementit ja liitännät 42

Käyttöönotto 44

Vaihe 1: digitaalisen kynän pariston asentaminen 44
Vaihe 2: piirtopöydän ohjaimen ja Macro Key Manager -ohjelman asentaminen 45
Vaihe 3: piirtopöydän liittäminen 46
Vaihe 4: piirtoalueen mukauttaminen näyttömuotoon 47
Vaihe 5: "Free Notes / Office Ink" -ohjelman asentaminen 48
Vaihe 6: " CorelDRAW® Essentials OEM " -ohjelman asentaminen 49

Ensimmäiset toiminnot 52

Toimintopainikkeiden ja ohjauspainikkeen käyttö 52
Digitaalisen kynän käyttö (esimerkkinä "Free Notes") 54

Määritykset 56

Makropainikkeiden ohjelmointi 56
Digitaalisen kynän mukautus 60

Häiriönpoisto 62

Kynän pariston vaihtaminen 63
Kynän kärjen vaihtaminen 63
Lisäohjeita 64

Käyttöoikeussopimus 64

Takuuohjeet ja puhelinpalvelun numerot 65

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 130

Toimituksen sisältö

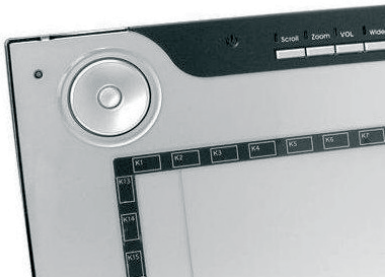	1 x piirtopöytä SGT 10.6 A1, USB-liitäntä
	1 x digitaalinen kynä ja kärki
	1 x AAA-paristo (1,5 V R03) digitaaliseen kynään
	2 x vaihtokärki digitaaliseen kynään
	1 x kärjen irrottaja
	1 x kynäpidike
	1 x asennus-CD, sis. Macro Key Manager- ja Free Notes -ohjelmat 1 x DVD, sis. CorelDRAW® Essentials OEM -ohjelman[1)]
	1 x käyttöohje

[1)] OEM-versio, saa käyttää vain ostetun piirtopöydän kanssa. OEM-versioiden kattavuus ja ulkoasu voivat poiketa alkuperäisversioista.

Turvallisuusohjeet

⚠ Yleisiä turvallisuusohjeita

- Sähkölaitteita ei saa antaa lasten käsiin! Älä milloinkaan anna lasten käyttää sähkölaitteita ilman aikuisten valvontaa. He eivät aina osaa tunnistaa oikein mahdollisia vaaroja.
- Pienet osat saattavat aiheuttaa nielaistaessa hengenvaaran. Huomioi, että on olemassa tukehtumisvaara, jos pakkausmuovi tukkii hengitystiet.
- Uusista laitteista erittyy ensimmäisten käyttötuntien aikana hajua. Tätä ei voi välttää, mutta haju häviää melko lyhyessä ajassa. Tuuleta huonetta siihen asti säännöllisesti.

Määräystenmukainen käyttö

Tämä piirtopöytä on tietotekniikkalaite. Sen käyttö on määräysten mukaista silloin kun sitä käytetään ainoastaan piirrosten ja tekstin välittämiseen tietokoneelle. Muunlainen käyttö ei ole määräysten mukaista.

Valmistaja ei ota mitään vastuuta, jos...

- laitetta ei käytetä määräysten mukaisesti
- laite otetaan käyttöön vaurioituneena tai muutettuna.

Piirtopöytä on tarkoitettu käytettäväksi vain asuintiloissa ja yksityiseen käyttöön. Käyttö yritystoiminnassa ja kaupallisessa tarkoituksessa on ehdottomasti kielletty, sillä
laite ei sovellu esimerkiksi näyttöpäätteiden käyttöön Saksan näyttöpäätetyöskentelyä koskevan asetuksen tarkoittamassa mielessä.

Oikeudelliset määräykset

- Laitteen saa liittää vain sellaisiin tietokoneisiin, jotka ovat turvateknisesti ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden sekä suojauslaadun osalta kyseisen laitteen mukaisia.
- Valmistaja: TARGA GmbH, Postfach 2244, D-59482 Soest, Saksa
- Takuuaika on 3 vuotta ostopäivämäärästä. Takuuehdot löytyvät tämän käyttöohjeen takaosasta. Jos sinulla on takuuvaatimuksia, ota laitteen ostokuitti esiin ja soita hotline-numeroomme (katso puhelinnumero takuuehdoista).

CE-vaatimustenmukaisuutta koskevia huomautuksia

Tämä laite on täysin EMC-direktiivin 2004/108/EC perusvaatimusten ja sen muiden olennaisten määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.

EMC- ja turvallisuusmääräykset

Jos laitteeseen tehdään muutos, jolle ei ole valmistajan hyväksyntää, näiden standardien mukaisuutta ei enää taata. Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) varmistamiseksi on noudatettava tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.

Käyttöympäristö/ympäristöolosuhteet

- Pidä laite etäällä kosteudesta ja vältä tärinää, pölyä, kuumuutta ja suoraa auringonpaistetta. Ne voivat vaurioittaa laitetta.
- Laitetta saa käyttää vain suljetuissa tiloissa. Sitä ei saa käyttää trooppisilla ilmastoalueilla.

⚠ Käyttöturvallisuus

- Lue tietokoneen käyttöohje ja noudata sitä ennen piirtopöydän liittämistä.
- Kun laite altistetaan suurille lämpötilanvaihteluille, lauhtuminen voi aiheuttaa kosteuden muodostumista, mistä voi olla seurauksena oikosulku. Odota ennen kuin otat laitteen käyttöön, että se sopeutuu ympäristölämpötilaan.
- Irrota kaapeli aina vetämällä pistokkeesta, ei kaapelista. Varmista, ettei kaapeli taivu liikaa. Asenna kaapeli siten, ettei kukaan astu sen päälle ja ettei se ole kenenkään tiellä.
- Laitteen päälle tai viereen ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia kynttilöitä, eikä nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita tai juomalaseja.
- Digitaalisen kynän kärkeä ei saa painaa voimakkaasti, jotta se ei vaurioidu.
- Pidä laite etäällä korkeataajuisista ja magneettisista häiriölähteistä (esim. televisio, matkapuhelimet, kaiuttimet) toimintavirheiden välttämiseksi.
- Käytä ainoastaan tyypiltään ja varauskapasiteetiltään samanlaisia paristoja. Aseta paristo sisään navat oikein päin. Poista paristot laitteesta, kun sitä ei käytetä pidempään aikaan, jotta ne eivät purkaudu. Kosketus ihoon aiheuttaa syöpymiä. Poista sen vuoksi vuotaneet paristot ehdottomasti haponkestävillä suojakäsineillä.
- Älä yritä ladata paristoja uudelleen. Älä missään olosuhteissa heitä niitä tuleen (räjähdysvaara).

- Suojele ympäristöä. Loppuun kuluneet paristot eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Ne on vietävä käytettyjen paristojen keräyspisteeseen.

Korjaus

Korjaus on tarpeen, jos kotelon sisälle joutuu nestettä, kotelo vaurioituu tai laite lakkaa toimimasta.

⚠ Älä koskaan avaa piirtopöytää. Jätä kaikki laitteelle tehtävät korjaukset aina valtuutetun ammatti- tai huoltohenkilöstön suoritettaviksi!

Puhdistus

⚠ Irrota laite tietokoneesta ennen puhdistusta.

Laitteen ja erityisesti piirtoalueen tulee olla aina puhdas. Laitteen toimintaa ei voida taata, jos piirtoalue on likaantunut.

Puhdista laitteesta normaali lika kuivalla liinalla ja itsepintainen lika kostutetulla liinalla. Älä käytä puhdistukseen liuottimia äläkä syövyttäviä tai kaasumaisia puhdistusaineita. Laitteen sisään ei saa päästä kosteutta.

Vanhojen laitteiden hävitys

Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2002/96/EC mukaan vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa enää hävittää yleisjätteenä. Toimita tämä laite kyseisenä ajankohtana ehdottomasti paikalliseen vanhojen laitteiden keräyspisteeseen.

Hävittämällä vanhan laitteen asianmukaisesti säästät ympäristöä ja suojelet myös omaa terveyttäsi.

Tekniset tiedot

Malli	SGT 10.6 A1
Tekniikka	Sähkömagneettinen
Mitat	
Piirtopöytä	340 x 19 x 260 mm
Kynä	160 x 14,7 x 17,7 mm
Paino	
Piirtopöytä	919 g
Kynä	24 g
Kynäpidike	42 g
Virtalähde	
Piirtopöytä	USB-liitäntä (DC 5 V ⎓ 75 mA)
Kynä	Paristo (1 x 1,5 V, tyyppi AAA)
Aktiivinen alue	
4:3-muoto	18,4 x 14 cm (7,25" x 5,5")
16:10-muoto	22,9 x 14 cm (9" x 5,5")
Tarkkuus	
Windows® XP	4 000 lpi (riviä tuumalla)
Windows Vista® / Windows® 7	2 000 lpi (Windows-vakio-ohjain) 4 000 lpi (asennettu Silvercrest-ohjain)
Näytteenottotaajuus	200 rps (raporttia sekunnissa)
Kynä	
Painetasot	1 024 tasoa
Lukuetäisyys	enint. 10 mm
Käyttöympäristö	
Lämpötila	5 - 35 °C
Ilmankosteus	enint. 85 % suht. kosteus

Tuotteen kuvaus

Piirtopöytää käytetään piirtämiseen ja kuvankäsittelyyn. Lisäksi sen avulla voidaan luoda piirroksia ja muistiinpanoja tietokoneella samalla tavalla kuin paperiarkilla.

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset

- Vähintään 3 prosessorin 800 Mhz Pentium-tietokone, jossa USB-liitäntä (CorelDRAW® Essentials OEM: tietokone, jossa on Intel® Pentium® 4, AMD Athlon® 64 tai AMD Opteron®-prosessori ja 1 Gt RAM-muistia)
- 256 Mt (suositus 512 Mt) muistilla varustettu, 16-bittisiä värejä tukeva näytönohjain
- Värinäyttö, jonka tarkkuus on 1024 x 768
- DVD-asema ohjaimen ja ohjelmiston asennusta varten
- Käyttöjärjestelmä Windows® XP, Windows Vista® tai Windows® 7

Toimitukseen sisältyvä ohjelmisto

- **Macro Key Manager** on piirtopöydälle tarkoitettu erikoisohjelmisto. Sen avulla usein käytettyjä näppäinyhdistelmiä (esim. kopiointi = <Ctrl> + <C>) tai hyperlinkkejä voidaan määrittää ns. makropainikkeisiin ja tallentaa makropainikeprofiiliksi.
- **Free Notes / Office Ink** on tietokoneella tehtävien käsivaraisten luonnosten ja muistiinpanojen luontityökalu – joko paperin tapaan (Free Notes) tai suoraan kuvaruudulle (Office Ink). Sovelluksesta toiseen siirtyminen käy kätevästi.
- **CorelDRAW® Essentials OEM** on tehokas ohjelmapaketti piirrosten ja verkkosivujen ulkoasujen luontiin ja valokuvien käsittelyyn. Se pohjautuu CorelDRAW® Graphics Suite -paketin perustoimintoihin.

Käyttöelementit ja liitännät

Piirtopöytä:

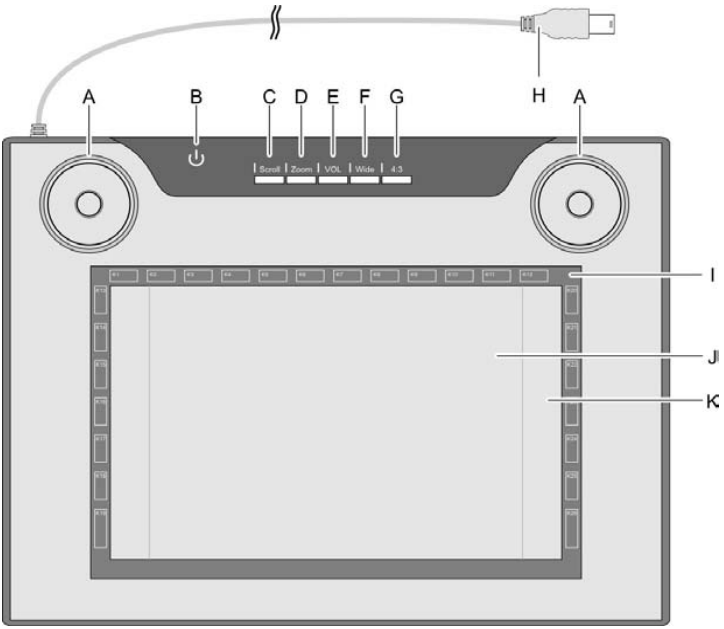

A: ohjauspainike (kääntyvä ohjausalusta ja painike) vieritykseen, zoomaukseen ja äänenvoimakkuuden säätämiseen

B: tilailmaisin
vilkkuu: ei kynää tunnistusetäisyydellä
palaa: kynä ei alustalla
ei pala: kynä alustalla

C: vieritystoiminnon valinta; merkkivalo palaa, kun toiminto on käytössä

D: zoomaustoiminnon valinta; merkkivalo palaa, kun toiminto on käytössä

E: äänenvoimakkuuden säädön (VOL) valinta; merkkivalo palaa, kun toiminto on käytössä

F: piirtopöydän mukautus laajakuvanäyttöön (Widescreen); merkkivalo palaa, kun toiminto on käytössä

G: piirtopöydän mukautus vakionäyttöön (4:3); merkkivalo palaa, kun toiminto on käytössä

H: USB-liitäntä

I: kehys ja ohjelmoitavat painikkeet (makropainikkeet)

J: piirtoalue, 4:3-muoto (kun merkkivalo "G" palaa)

K: piirtoalue, Widescreen-muoto (kun merkkivalo "F" palaa)

Kynä:

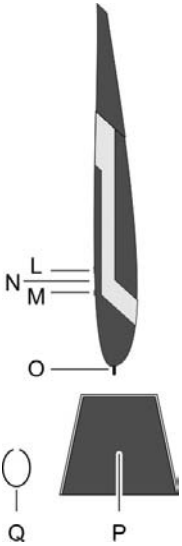

L: kynän yläpainike, ohjelmoitava (vakio: kaksoisnapsautus ykköspainikkeella)

M: kynän alapainike, ohjelmoitava (vakio: kakkospainikkeen napsautus)

N: merkkivalo palaa, kun pariston varaus on vähissä

O: kärki; välittää komennot piirtoalueelle (J, K) tai painikkeisiin (I)

P: kynäpidike; suojaa kärkeä, kun kynää ei käytetä

Q: kärjen irrottaja; tätä käytetään kärjen irrottamiseen kynästä kärjen vaihtoa varten

Huom.: Kynässä ei ole virtakytkintä. Virta kytkeytyy päälle automaattisesti, kun kynä on piirtoalueen tunnistusetäisyydellä, ja katkeaa, kun kynä viedään kauemmas.

Käyttöönotto

Noudattamalla seuraavia ohjeita oikeassa järjestyksessä piirtopöydän käyttöönotto onnistuu nopeasti ja ongelmitta.

Vaihe 1: digitaalisen kynän pariston asentaminen

Asenna paristo seuraavasti:

1. Irrota kynän korkki.

2. Paina kantta kevyesti ylöspäin ja vedä taaksepäin.

   ⚠ Älä paina kantta liikaa ylöspäin, etteivät kannen etukielekkeet rikkoudu.



3. Irrota toimitukseen sisältyvän pariston kalvo ja aseta paristo paikalleen. Plus-navan (+) tulee osoittaa kynän avointa päätä kohti.

   ⚠ Asenna paristo aina oikein päin!

4. Työnnä kannen kielekkeet alaosaan ja paina varovasti alaspäin, kunnes kansi naksahtaa kiinni alaosaan. Älä käytä voimaa.

5. Aseta korkki paikalleen.

Vaihe 2: piirtopöydän ohjaimen ja Macro Key Manager -ohjelman asentaminen

Windows® XP edellyttää ohjainta piirtopöydän tunnistamiseen.

Windows Vista® Home Premium -käyttöjärjestelmästä alkaen sekä Windows® 7 -käyttöjärjestelmässä piirtopöydän ohjainta ei tavallisesti tarvitse asentaa, koska ohjain sisältyy käyttöjärjestelmään. Ohjaimen asentaminen on kuitenkin suositeltavaa seuraavien etujen vuoksi:

- piirtopöydän parempi tarkkuus
- Macro Key Manager -ohjelma, jolla voidaan ohjelmoida 26 makropainiketta.

Ohjaimen asentaminen:

1. Aseta ohjain-CD levyasemaan.

   Asennusohjelma käynnistyy yleensä automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, toimi seuraavasti:

   - Avaa Windows Explorer (Resurssienhallinta) napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella [Käynnistä] → "Explorer" (Resurssienhallinta).
   - Valitse CD- tai DVD-aseman kuvake.
   - Suorita setup-tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä.

   Asennusikkuna tulee näkyviin:

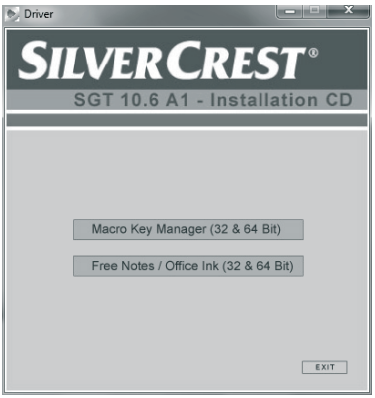

   [Macro Key Manager (32 & 64 bit)]: Asenna piirtopöydän ohjain ja Macro Key-Manager 32/64-bittiseen käyttöjärjestelmään.

   [Free Notes / Office Ink (32 & 64 bit)]: katso sivu 48.

   [Exit]: Lopeta tai peruuta asennus.

2. Asenna Macro Key Manager -ohjelma valitsemalla asennusikkunassa "Macro Key Manager".
3. Noudata asennusohjelmassa näkyviä ohjeita.
4. Napsauta lopuksi [OK]. Asennusohjelma suljetaan.

Vaihe 3: piirtopöydän liittäminen

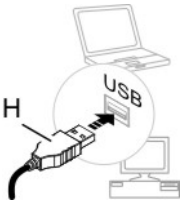

Liitä piirtopöydän USB-liitin (H) tietokoneen vapaaseen USB-liitäntään.

Näkyviin tulee ilmoitus "Uusi laite löydetty. USB-HID (Human Interface Device)".

Lopuksi tehtäväpalkin ilmaisinalueelle ilmestyy uusi kuvake

Tietokone on tunnistanut piirtopöydän, joka on nyt käyttövalmis.

Jos tietokone ei tunnista piirtopöytää, irrota USB-liitin ja aseta se uudelleen liitäntään. Kokeile tarvittaessa jotakin toista USB-liitäntää.

Ohjeita Microsoft® Windows® 7 -käyttöjärjestelmän käyttäjille:
Microsoft® Windows® 7 sisältää käsinkirjoitusalueen. Se mahdollistaa käsin annetut syötteet. Kirjoitettu teksti voidaan liittää muihin ohjelmiin.

Käsinkirjoitusalue on kuvaruudun reunassa. Siirrä kynä käsinkirjoitusalueelle ja avaa alue napsauttamalla:

Vaihe 4: piirtoalueen mukauttaminen näyttömuotoon

Aikaisemmin näyttöjen kuvasuhde oli pääasiassa 4:3 (4 osaa leveä ja 3 osaa korkea), mutta nykyään näytöt ovat yhä useammin laajakuvanäyttöjä (Widescreen).

Jotta piirtoaluetta voidaan käyttää ihanteellisesti molempien näyttöjen kanssa, piirtoalue voidaan mukauttaa näytön kuvasuhteeseen painikkeilla "Wide" (F) ja "4:3" (G).

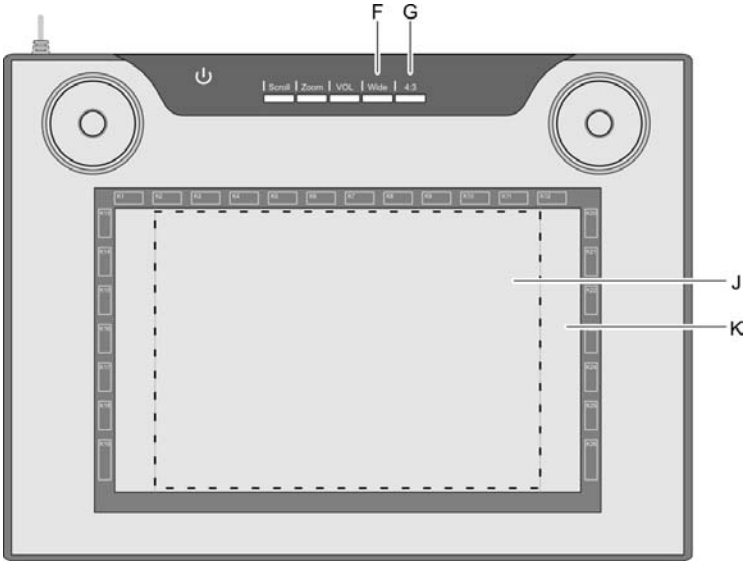

- Jos käytät laajakuvanäyttöä, paina "Wide"-painiketta (F). Koko piirtoalue (K) tummanharmaan kehyksen sisällä on käytettävissä.
- Jos käytät 4:3-näyttöä, paina "4:3"-painiketta (G). Viivoitetun alueen sisällä oleva piirtoalue (J) on käytettävissä.

Merkkivalo ilmaisee käytössä olevan toiminnon.

Suosittelemme aluksi kokeilemaan piirtopöytää käytännön harjoitusten avulla. Käynnistä esimerkiksi Windows-ohjelma "Paint" tai muu piirto-ohjelma ja tutustu kynän ja piirtopöydän käyttöön niiden avulla.

Vaihe 5: "Free Notes / Office Ink" -ohjelman asentaminen

"Free Notes" on yksinkertainen piirustusohjelma, jonka kanssa mielikuvitus pääsee valloilleen.

"Office Ink" on työkalu käsin kirjoitettujen muistiinpanojen luontiin tietokoneella.

"Free Notes / Office Ink" -ohjelman asentaminen:

1. Aseta ohjain-CD levyasemaan.

   Asennusohjelma käynnistyy yleensä automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, toimi seuraavasti:

   - Avaa Windows Explorer (Resurssienhallinta) napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella [Käynnistä] → "Explorer" (Resurssienhallinta).
   - Valitse CD- tai DVD-aseman kuvake.
   - Suorita setup-tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä.

   Asennusikkuna tulee näkyviin:

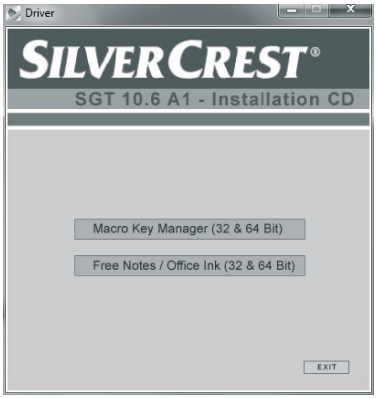

2. Asenna "Free Notes" ja "Office Ink" napsauttamalla asennusikkunassa [Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)].
3. Noudata asennusohjelmassa näkyviä ohjeita.
4. Napsauta lopuksi [Finish].

   Asennusohjelma suljetaan. Tietokonetta ei tarvitse käynnistää uudelleen.

Vaihe 6: " CorelDRAW® Essentials OEM " -ohjelman asentaminen

"CorelDRAW® Essentials OEM "[3] on tehokas ohjelmapaketti piirrosten ja verkkosivujen ulkoasujen luontiin ja valokuvien käsittelyyn. Se pohjautuu CorelDRAW® Graphics Suite -paketin perustoimintoihin ja sisältää seuraavat ohjelmat:

Corel DRAW® on tunnettu vektorigrafiikkaohjelma, jolla voidaan luoda vaativia piirroksia.

Corel PHOTO-PAINT® on tehokas kuvankäsittelyohjelma puoliammattilaiseen käyttöön. Se sisältää kaikki digitaalisten kuvien käsittelyssä tarvittavat työkalut ja suodattimet.

"CorelDRAW® Essentials OEM" -ohjelman asentaminen:

1. Aseta "CorelDRAW® Essentials OEM" -DVD levyasemaan.

   Asennusohjelma käynnistyy yleensä automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, toimi seuraavasti:

   - Avaa Windows Explorer (Resurssienhallinta) napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella [Käynnistä] → "Explorer" (Resurssienhallinta).
   - Valitse DVD-aseman kuvake.
   - Suorita autorun.exe-tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä.

   Asennusikkuna tulee näkyviin:

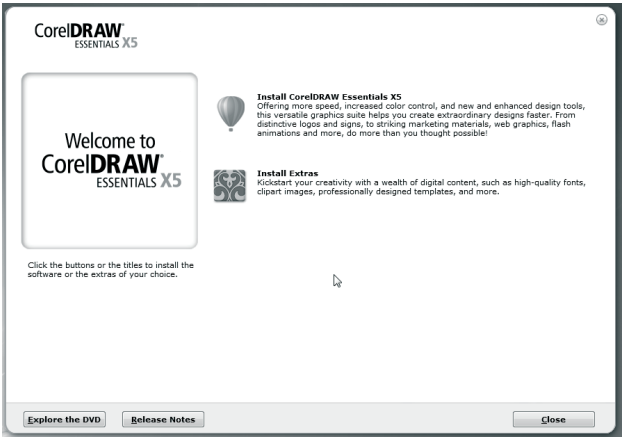
CorelDRAW ESSENTIALS X5
Welcome to CorelDRAW ESSENTIALS X5
Click the buttons or the titles to install the software or the extras of your choice.
Install CorelDRAW Essentials X5
Offering more speed, increased color control, and new and enhanced design tools, this versatile graphics suite helps you create extraordinary designs faster. From distinctive logos and signs, to striking marketing materials, web graphics, flash animations and more, do more than you thought possible!
Install Extras
Kickstart your creativity with a wealth of digital content, such as high-quality fonts, clipart images, professionally designed templates, and more.
Explore the DVD
Release Notes
Close

2. Valitse asennusikkunassa "Install CorelDRAW® Essentials X5".

[3] OEM-versio, saa käyttää vain ostetun piirtopöydän kanssa. OEM-versioiden kattavuus ja ulkoasu voivat poiketa alkuperäisversioista.

Asennus alkaa. Näkyviin tulee käyttöoikeussopimus.

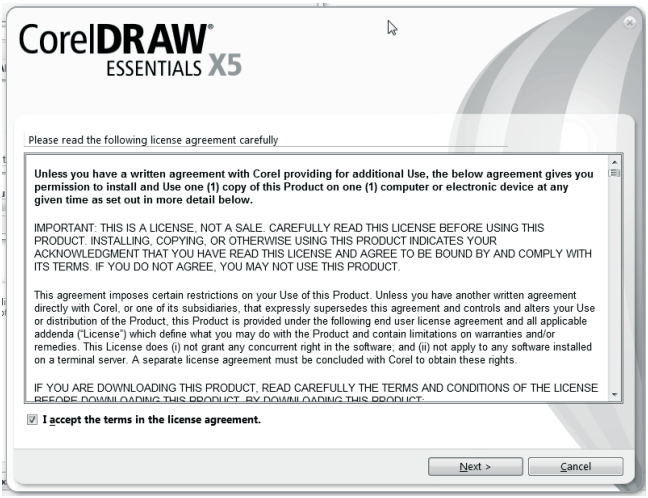
CorelDRAW ESSENTIALS X5
Please read the following license agreement carefully
Unless you have a written agreement with Corel providing for additional Use, the below agreement gives you permission to install and Use one (1) copy of this Product on one (1) computer or electronic device at any given time as set out in more detail below.
IMPORTANT: THIS IS A LICENSE, NOT A SALE. CAREFULLY READ THIS LICENSE BEFORE USING THIS PRODUCT. INSTALLING, COPYING, OR OTHERWISE USING THIS PRODUCT INDICATES YOUR ACKNOWLEDGMENT THAT YOU HAVE READ THIS LICENSE AND AGREE TO BE BOUND BY AND COMPLY WITH ITS TERMS. IF YOU DO NOT AGREE, YOU MAY NOT USE THIS PRODUCT.
This agreement imposes certain restrictions on your Use of this Product. Unless you have another written agreement directly with Corel, or one of its subsidiaries, that expressly supersedes this agreement and controls and alters your Use or distribution of the Product, this Product is provided under the following end user license agreement and all applicable addenda ("License") which define what you may do with the Product and contain limitations on warranties and/or remedies. This License does (i) not grant any concurrent right in the software; and (ii) not apply to any software installed on a terminal server. A separate license agreement must be concluded with Corel to obtain these rights.
IF YOU ARE DOWNLOADING THIS PRODUCT, READ CAREFULLY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE LICENSE
I accept the terms in the license agreement.
Next >
Cancel

Vihje: Jos CorelDRAW® Essentials OEM -ohjelman asennus suoritetaan uudelleen onnistuneen asennuksen jälkeen, näkyviin tulee ikkuna, jossa voidaan valita...

- halutaanko ohjelmaa muuttaa (esim. lisätä komponentteja)
- halutaanko ohjelma korjata (jos ohjelma ei toimi oikein tai ohjelmatiedostoja on vahingossa poistettu)
- halutaanko ohjelma poistaa (jos sitä ei enää haluta käyttää ja kiintolevyltä halutaan vapauttaa tilaa).

3. Lue käyttöoikeussopimus. Jos hyväksyt ehdot, valitse valintaruutu "I accept the terms in the license agreement" ja napsauta sitten [Next]-painiketta.

4. Anna seuraavassa ikkunassa käyttäjänimi ("User Name"). CorelDRAW® Essentials OEM -ohjelman sarjanumero on täytetty valmiiksi ("Serial Number").

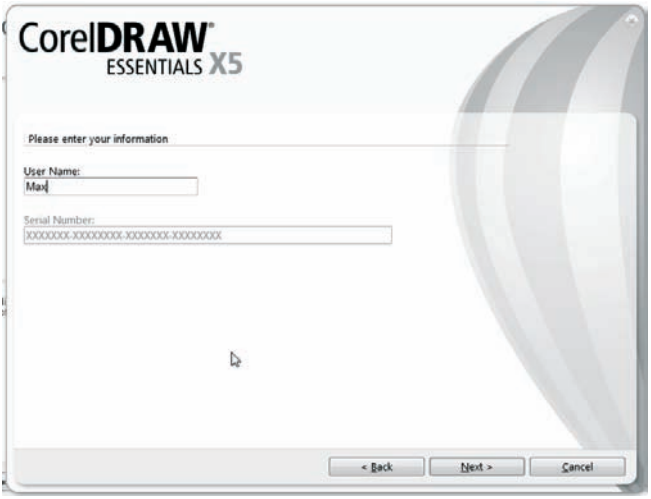

5. Valitse [Next].
6. Jos haluat suorittaa normaalin asennuksen (suositus), valitse [Typical Installation].

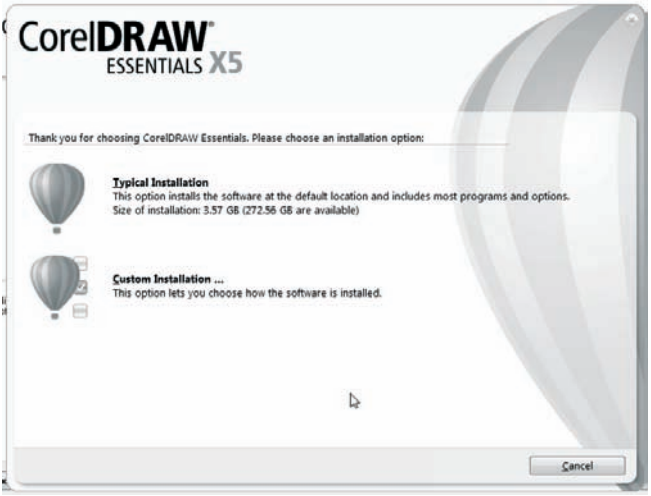
CorelDRAW
ESSENTIALS X5
Thank you for choosing CorelDRAW Essentials. Please choose an installation option:
Typical Installation
This option installs the software at the default location and includes most programs and options.
Size of installation: 3.57 GB (272.56 GB are available)
Custom Installation ...
This option lets you choose how the software is installed.
Cancel

Valittu kokoonpano asennetaan. Asennus voi kestää muutamia minuutteja tietokoneen suorituskyvyn mukaan. Asennuksen eteneminen näkyy ikkunassa.

7. Napsauta asennuksen jälkeen [Finish].

   Asennusikkuna aktivoituu.

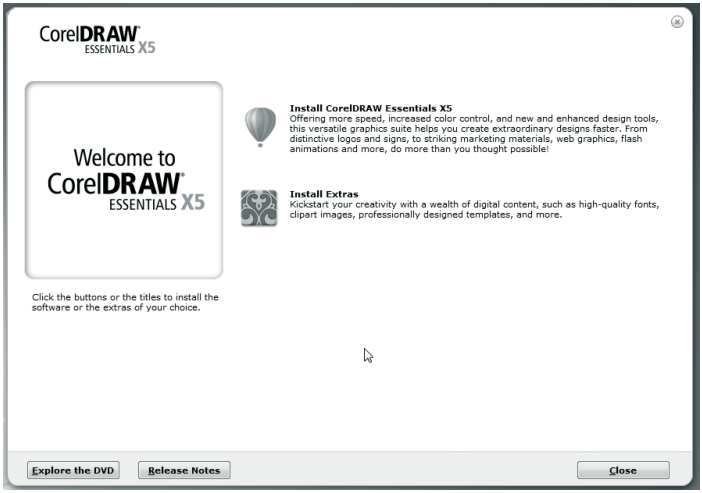
CorelDRAW ESSENTIALS X5
Welcome to CorelDRAW ESSENTIALS X5
Click the buttons or the titles to install the software or the extras of your choice.
Install CorelDRAW Essentials X5
Offering more speed, increased color control, and new and enhanced design tools, this versatile graphics suite helps you create extraordinary designs faster. From distinctive logos and signs, to striking marketing materials, web graphics, flash animations and more, do more than you thought possible!
Install Extras
Kickstart your creativity with a wealth of digital content, such as high-quality fonts, clipart images, professionally designed templates, and more.
Explore the DVD
Release Notes
Close

Vihje: Valitsemalla "Install Extras" -vaihtoehdon voit asentaa lisämalleja, -fontteja ja leikekuvia. Asennus tapahtuu edellä kuvatulla tavalla. Ohjeita ei siksi kuvata tarkemmin tässä.

8. Valitse [Close].

Ensimmäiset toiminnot

Toimintopainikkeiden ja ohjauspainikkeen käyttö

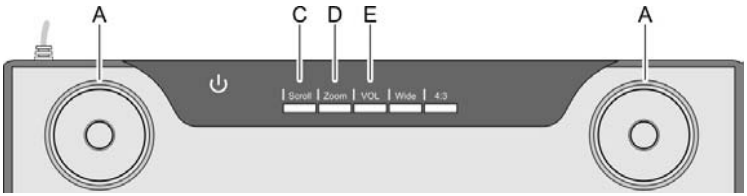

Molemmat ohjauspainikkeet (A) toimivat samalla tavalla. Niitä voidaan käyttää vapaasti vasemmalla tai oikealla kädellä. Kumpikin ohjauspainike käsittää kääntyvän ohjausalustan ja keskipainikkeen.

Toimintopainike	Kuvaus, toiminta, käyttö [4]
"Scroll" (C)	Esim. Microsoft® Internet Explorer: Näytön sisällön vierittäminen ohjauspainikkeella (A) • Paina toimintopainiketta "Scroll" (C). Sen merkkivalo syttyy. • Vieritä näytön sisältöä pysty- tai vaakasuunnassa kääntämällä ohjausalustaa. • Vierityssuuntaa voi vaihtaa painamalla keskipainiketta.
"Zoom" (D)	Esim. Microsoft® Internet Explorer: Näyttöalueen suurentaminen tai pienentäminen (zoomaus) ohjauspainikkeella (A) • Paina toimintopainiketta "Zoom" (D). Sen merkkivalo syttyy. • Pienennä näyttöaluetta kääntämällä ohjausalustaa myötäpäivään (kuva suurenee). • Laajenna näyttöaluetta kääntämällä ohjausalustaa vastapäivään (kuva pienenee). • Keskipainikkeella ei ole toimintoa.
"VOL" (E)	Kaiuttimien äänenvoimakkuuden säätäminen ohjauspainikkeella (A) • Paina toimintopainiketta "VOL" (E). Sen merkkivalo syttyy. • Lisää äänenvoimakkuutta kääntämällä ohjausalustaa myötäpäivään. • Vähennä äänenvoimakkuutta kääntämällä ohjausalustaa vastapäivään. • Keskipainikkeella ääni voidaan mykistää ja palauttaa.

[4] Kuvattu toiminto voi vaihdella myös käytössä olevan ohjelman mukaan.

Digitaalisen kynän käyttö (esimerkkinä "Free Notes")

Tässä kuvataan piirtopöydän peruskäyttö käyttäen esimerkkinä ohjelmaa "Free Notes".

Kun olet käynnistänyt Free Notes -ohjelman valitsemalla [Käynnistä] → "Kaikki ohjelmat" → "Free Notes & Office Ink" → "Free Notes", ohjelmaikkuna tulee näkyviin:

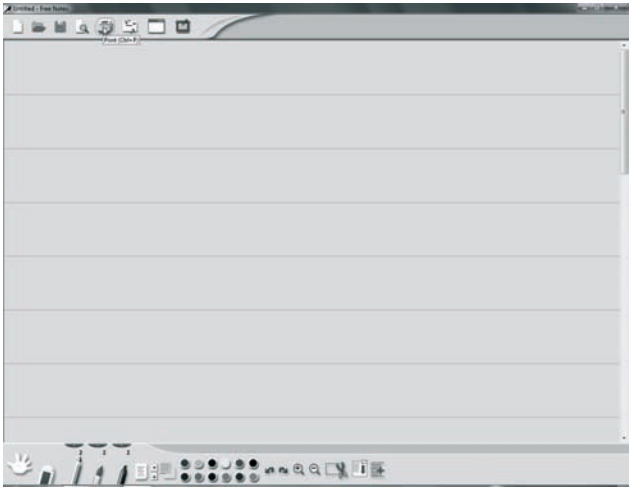

Ikkunan yläreunassa näkyy **valikkorivi**, joka sisältää esimerkiksi komentojen "Uusi tiedosto", "Avaa tiedosto", "Tallenna tiedosto", "Tulosta" jne. kuvakkeet.

Ikkunan alareunassa on **työkalurivi**, joka sisältää piirtämisessä ja luonnostelussa käytettävät komennot.

Niiden välissä sijaitsee **syöttöalue**, jolla piirrokset ja luonnokset tehdään.

Vihje: Saat yleiskuvan Free Notes -toiminnoista siirtämällä hiiren kohdistimen kunkin valikkorivin ja työkalurivin kohteen päälle. Elementin päälle ilmestyy ns. työkaluvihje, joka kuvaa elementin toimintaa. Yleensä nämä tiedot riittävät elementin toiminnon tunnistamiseen.



Jos työkaluvihjeen antamat tiedot eivät riitä, voit lukea online-ohjeen, joka aukeaa seuraavasta valikkorivin kuvakkeesta:

Seuraavassa taulukossa kuvataan kynän toiminnot ja verrataan niitä hiiren toimintoihin:

Kynän toiminto	**Vastaava hiiren toiminto**	**Huomautus**
Kynän siirtäminen piirtoalueen päällä koskettamalla piirtoaluetta.	Hiiren siirtäminen alustalla	Hiiren kohdistin näkyy ja siirtyy vastaavasti. Piirtopöydän tilailmaisin palaa.
Piirtoalueen koskettaminen kynällä	Hiiren ykköspainikkeen napsautus	Piirtoalustan tilailmaisin sammuu käytössä olevan työkalun mukaan.
Kynän siirtäminen piirtoalustalla alustaa koskettaen	Hiiren siirtäminen ykköspainikkeen ollessa painettuna.	Viivan piirtäminen tai kirjoittaminen, kun kynä, sivellin tai tussikynä on valittuna. **Vihje:** Kun sivellin on käytössä, viivan paksuus muuttuu sen mukaan, miten voimakkaasti kynää painetaan alustalle. ⚠ Kynää ei saa painaa alustalle liian voimakkaasti, ettei se vaurioidu.
Kynän pitäminen pienellä etäisyydellä piirtoalueesta ja **kynän alapainikkeen** (M) painaminen	Hiiren kakkospainikkeen napsautus	Ohjelmoitavissa * Windows-oletus: pikavalikko aukeaa (Free Notes -ohjelmassa ei ole pikavalikkoja, joten kokeile toimintoa esimerkiksi jollakin työpöydän kuvakkeella.)
Kynän pitäminen pienellä etäisyydellä piirtoalueesta ja **kynän yläpainikkeen** (L) painaminen	Hiiren ykköspainikkeen kaksoisnapsautus	Ohjelmoitavissa *

* katso kappale "Digitaalisen kynän mukautus" sivulla 60.

Määritykset

Makropainikkeiden ohjelmointi

Makropainikkeisiin (K1–K26) voidaan määrittää ohjelmakomento tai pikanäppäin (Hotkey) (esim. tiedoston tallennus). Kun ohjelmoitua makropainiketta painetaan kynällä, suoritetaan ohjelmoitu toiminto.

Makropainikkeiden komentoja hallintaan profiilien avulla. Valmiissa vakioprofiileissa (XP/2000, Vista, Windows 7, Photoshop Elements, PhotoImpact XL SE, Corel Draw) makropainikkeisiin on määritetty valmiiksi tavallisimmat komennot, joita ei voi muuttaa.

Muita makropainikkeita voidaan määrittää ja muokata. Jos vakioprofiilit eivät vastaa tarpeitasi, voit luoda omia profiileja.

Makropainikkeiden ohjelmoiminen:

1. Kaksoisnapsauta Windowsin tehtäväpalkin ilmaisinalueen "Macro Key Manager" -kuvaketta .

   "Macro Key Manager" käynnistyy. Sen käyttöä havainnollistetaan tässä esimerkin avulla.

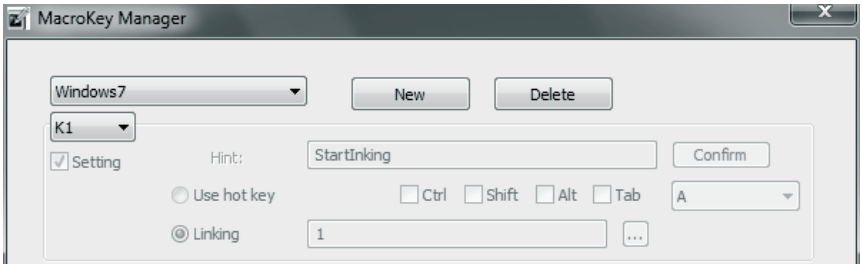

2. Valitse profiili ylimmästä valikosta (tässä "Windows 7").

   Luo uusi profiili valitsemalla [New].

   Voit halutessasi poistaa valikosta valitun profiilin valitsemalla [Delete].

   Seuraavassa esimerkissä luodaan uusi profiili Free Notes -ohjelmaa varten.

3. Toimi seuraavasti:

   – Valitse [New]. "New"-ikkuna aukeaa (jäljempänä).

   – Anna profiilin nimi kentässä "File Name". Anna profiiliin liittyvän ohjelman nimi, tässä tapauksessa "Free Notes".

   – Napsauta [...]-painiketta ja valitse esimerkkitapauksessa valintaikkunassa tiedosto "HWemail.exe" ("Free Notes" -ohjelman suoritustiedosto). Tällä tavalla voidaan luoda profiileja mille tahansa ohjelmalle. Sulje valintaikkuna valitsemalla [OK].

     "New"-ikkunan tulisi esimerkissä näyttää tältä:

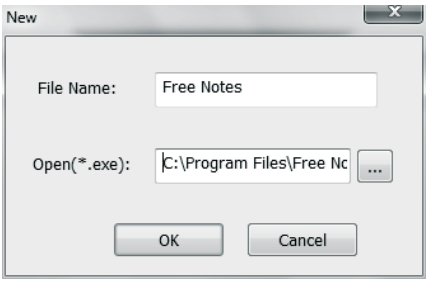

   – Sulje ikkuna valitsemalla [OK].

   "Macro Key Manager" -ohjelman ylimmässä valikossa näkyy nyt uusi profiili "Free Notes", joka luotiin vaiheessa 3.

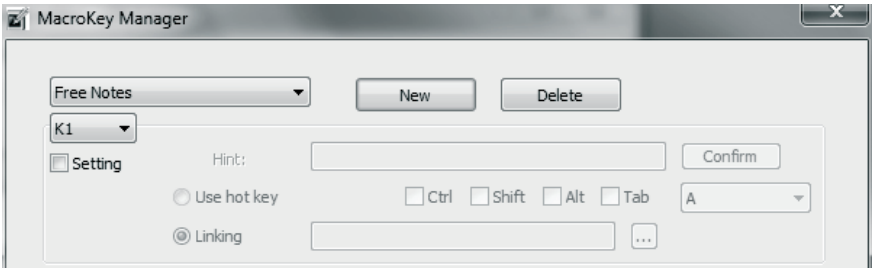

4. Sen alla olevasta valikosta valitaan makropainike (tässä "K1"), jolle halutaan määrittää komento valitussa profiilissa (tässä "Free Notes").

5. Lisäkentät aktivoidaan valitsemalla valintaruutu "Setting". Muutoin kentät eivät ole käytettävissä (ne näkyvät harmaina).

6. Makropainikkeeseen K1 voidaan nyt määrittää ns. hotkey tai linkki:

   "Hotkey" on ohjelman tai käyttöjärjestelmän näppäinyhdistelmä, joka suorittaa tietyn toiminnon. Windows-sovelluksissa esimerkiksi näppäinyhdistelmä <Ctrl>+<c> kopioi valittuna olevan kohteen (teksti, piirros, ympyrä, viiva jne.) leikepöydälle. Näppäinyhdistelmällä <Ctrl>+<v> kohde liitetään kohdistimen osoittamaan paikkaan.

   "Linkki" tarkoittaa viittausta suoritettavaan tiedostoon. Linkin avulla voidaan siis käynnistää jonkin ohjelma. Kun napsautat [...]-painiketta, näkyviin tulee ikkuna, jossa voidaan valita haluttu ohjelma.

   Tässä esimerkissä makropainikkeeseen K1 **määritetään hotkey** <Ctrl>+<P> (tulostus).

7. Toimi seuraavasti:

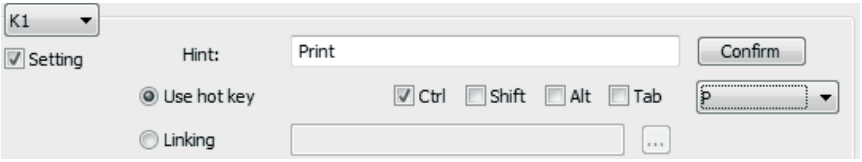

   – Valitse valintanappi "Use hot key".

   – Valitse valintaruutu "Ctrl" ja valitse valikosta "P".

   – Kirjoita "Hint"-kenttään sana "Tulosta".

   Tämä teksti näkyy, kun profiili "Free Notes" on käytössä ja...

   ... kohdistin siirretään makropainikkeen K1 kohdalle "Macro Key Manager" -ohjelman esikatselualueella

   ... piirtopöytää käytettäessä kynä siirretään makropainikkeen K1 kohdalle.

   – Napsauta painiketta [Confirm] (tallenna).

Voit nyt ohjelmoida muita makropainikkeita samassa tai toisessa profiilissa, joka valitaan ylimmästä valikosta. Muista aina napsauttaa [Confirm]-painiketta komennon määrittämisen jälkeen.

8. Ota lopuksi profiili käyttöön. Valitse valintaruutu "Activate this profile".

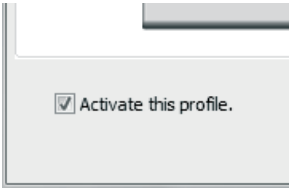

Yksi profiili voi olla käytössä kerrallaan. Toimintoja, jotka on määritetty muuhun kuin käytössä olevaan profiiliin, ei suoriteta. Vain käytössä olevassa profiilissa makropainikkeisiin määritetyt toiminnot ovat käytettävissä.

Vihje: Pikanäppäimet/linkit toimivat vain kun valitun profiilin mukainen sovellus on käytössä.

9. Jos et halua määrittää enempää asetuksia, valitse [OK] ja vahvista asetusten tallennus valitsemalla vahvistusikkunassa [OK].

Digitaalisen kynän mukautus

Kynää voidaan mukauttaa tarpeiden mukaan seuraavasti:

1. Napsauta Windowsin tehtäväpalkin ilmaisinalueen "Macro Key Manager" -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella.
2. Napsauta pikavalikossa komentoa "Tablet ...".

   Ikkuna "Tablet Properties" tulee näkyviin. Välilehti "Pen" on auki.

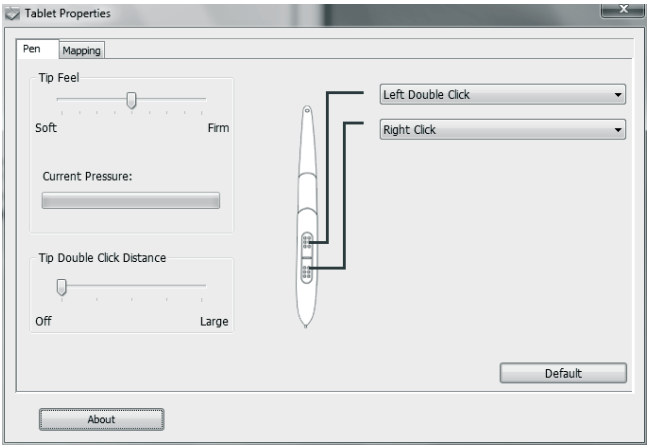

Tip Feel: Tässä määritetään, miten voimakkaasti piirtoaluetta tai painiketta pitää painaa kohteen napsauttamiseksi.

Current Pressure: Tässä näkyy kynän kärjen senhetkinen paine.

Tip Double Click Distance: Tässä voidaan määrittää kynän kärjen kaksoisnapsautuksen nopeus. Valitse "Off", jos haluat käyttää käyttöjärjestelmässä asetettua kaksoisnapsautusnopeutta.

Left Double Click / Right Click: Tässä voidaan valita digitaalisen kynän painikkeilla suoritettavat komennot.

[Default] Valitse tämä, jos haluat palauttaa kynäasetukset oletusasetuksiin.

3. Napsauta välilehteä "Mapping".

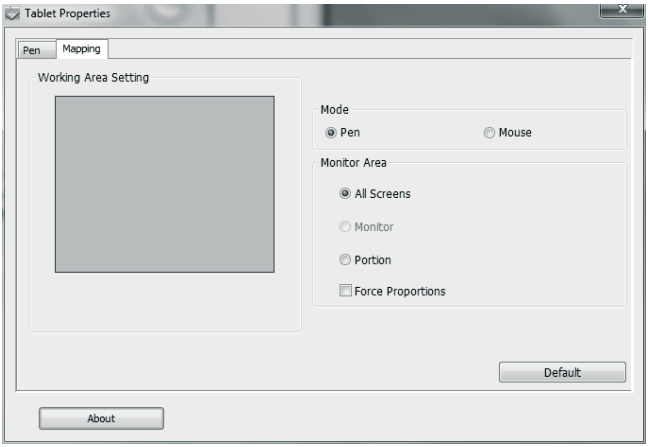

Mode: Määritä digitaalisen kynän toimintatapa:

Pen (absoluuttinen): Kohdistimen liike vastaa digitaalisen kynän sijaintia piirtopöydällä. Jos digitaalinen kynä siirretään esimerkiksi piirtopöydän keskelle, kohdistin siirtyy kuvaruudun keskelle.

Mouse (suhteellinen): Kohdistin liikkuu samalla tavalla kuin hiirtä käytettäessä.

Monitor Area: Tässä voidaan määrittää piirtopöydän työalue. Jos käytät useita näyttöjä, valitse, käytetäänkö työalueena kaikkia näyttöjä vai vain päänäyttöä. Valitse "Portion", jos haluat käyttää työalueena vain osaa näytöstä. Osa-alue voidaan määrittää kentässä "Working Area Setting". Kun valintaruutu "Force Proportions" valitaan, määritetty osa-alue pysyy aina kuvasuhteeltaan samana.

Häiriönpoisto

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaus
Kynän punainen merkkivalo palaa	Kynän paristo on lähes tyhjä	Vaihda kynän paristo (jäljempänä tässä luvussa).
Piirtopöydän tilailmaisin ⏻ vilkkuu, vaikka kynää pidetään piirtoalustalla tai muutaman millimetrin sen yläpuolella.	Digitaalista kynää ei ole tunnistettu: kynän paristo saattaa olla tyhjä tai kynän kärki viallinen.	Vaihda kynän paristo ja/tai kärki (jäljempänä tässä luvussa).
Mikään piirtopöydän merkkivalo ei pala	USB-yhteys ei ole käytettävissä	Tarkista USB-liitäntä. Irrota USB-liitin ja aseta se takaisin liitäntään. Kokeile tarvittaessa jotakin toista tietokoneen USB-liitäntää.
Näytöllä ei näy reaktiota, vaikka piirtopöytä tunnistaa digitaalisen kynän (piirtopöydän tilailmaisin ⏻ sammuu heti kun kynä asetetaan piirtoalueelle)	Piirtopöydän ohjainta ei ole asennettu tai asennuksessa on virheitä	Asenna piirtopöydän ohjain (katso luku "Käyttöönotto", vaihe 2).

Kynän pariston vaihtaminen

Vaihda paristo seuraavasti:

1. Irrota kynän korkki.

2. Paina kantta kevyesti ylöspäin ja vedä taaksepäin.

   ⚠ Älä paina kantta liikaa ylöspäin, etteivät kannen etukielekkeet rikkoudu.



3. Vaihda käytetty paristo uuteen (1,5 V, tyyppi AAA). Plus-navan (+) tulee osoittaa kynän avointa päätä kohti.

   ⚠ Asenna paristo aina oikein päin!

4. Työnnä kannen kielekkeet alaosaan ja paina varovasti alaspäin, kunnes kansi naksahtaa kiinni alaosaan. Älä käytä voimaa.



5. Aseta korkki paikalleen.

Suojele ympäristöä. Loppuun kuluneet paristot eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Ne on vietävä käytettyjen paristojen keräyspisteeseen.

Kynän kärjen vaihtaminen

Vaihda kärki seuraavasti:

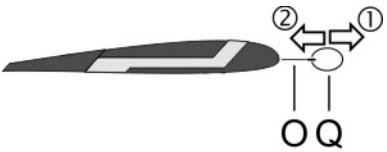

1. Tartu kärkeen (O) kärjen irrottajalla (Q) ja vedä kärki pois kynästä.
2. Työnnä uusi kärki (O) kynään.

Lisäohjeita

Häiriötilanteissa kannattaa muistaa seuraavat asiat:

- Silvercrest-palveluportaalista (www.silvercrest.cc) löytyy ohjeita mahdollisiin ongelmatilanteisiin.
- Voit myös soittaa puhelinpalveluumme (katso sivu 65). Puhelinpalvelu ei tarjoa laitteiston ja ohjelmiston käyttöopetusta. Asiakaspalvelijamme tukevat asiakasta puhelimitse vianetsinnässä. Kun soitat puhelinpalveluun, pidä saatavilla seuraavat tiedot:
  - laitteen sarjanumero (S/N), joka löytyy piirtopöydän pohjasta
  - ostokuitti.

Käyttöoikeussopimus

Ohjelmiston käyttöoikeussopimuksesta selviää, millä tavalla olet oikeutettu käyttämään ohjelmistoa. Se selventää myös merkittävää eroa asiakkaan/käyttäjän ja valmistajan käsityksissä oikeuksista. Asiakas/käyttäjä katsoo ostaneensa ohjelmiston omistaakseen sen, mutta ohjelmiston valmistajat puhuvat ainoastaan tietyissä olosuhteissa voimassaolevan, rajallisen käyttöoikeuden myymisestä/tarjoamisesta. Tavallisesti ohjelmistoa saa käyttää vain samassa yhteydessä ostetun järjestelmän kanssa. Lisäksi käyttöä
kaupallisiin tarkoituksiin on saatettu rajoittaa. Joissakin tilanteissa ohjelmistoa ei saa käyttää koneiden ohjaamiseen tai aseiden kehittämiseen. Lisäksi ehdot sisältävät valmistajan vastuunrajoituksia.

Jos et täysin hyväksy käyttöoikeussopimuksen ehtoja, et valmistajan mukaan ole oikeutettu käyttämään ohjelmistoa. Joskus käyttöoikeussopimusten yksittäiset ehdot saattavat olla laillisuudeltaan kyseenalaisia. Tällaisessa tilanteessa nämä ehdot eivät päde, eivätkä ne sido käyttäjää. Jos käyttöoikeussopimusta ei hyväksytä, ohjelmistolla saattaa olla palautusoikeus.

Huomaa, että näissä tapauksissa kyseessä on ohjelmiston valmistajan myöntämä palautusoikeus, ei laitteiston valmistajan. Palautuksesta on keskusteltava ohjelmiston valmistajan kanssa. Koska järjestelmä on tarjottu pakettihintaan, yksittäis- ja ohjelmistokomponenttien hinta-arvio ei kuulu tarjoukseen. Vertailuhintoja ei siten tarkoituksellisesti ole tiedossa, eikä niitä korvata hintaerotuksena.

Takuuohjeet ja puhelinpalvelun numerot

36 kuukauden takuu ostopäivämäärästä alkaen

Finland

Tärkeitä takuuohjeita

SILVERCREST

Arvoisa asiakas,

kiitos! Meitä ilahduttaa, että olet valinnut SilverCrest-tuotteen.

Lukekaa SilverCrest tuotteen käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Jos laitteen käytössä ilmenee häiriöitä joita ette itse pysty poistamaan, pyydämme ottamaan yhteyttä tuotetukeemme.

Jos laitteessa ilmennyttä ongelmaa ei pystytä ratkaisemaan puhelimitse, tuotetukemme päättää valmistus- tai materiaalivirheen korjaamiseen tarvittavasta jatkotoimenpiteestä.

Ajankohtaisia tietoja ja vastauksia useimmiten esitettyihin kysymyksiin löydät Internetistä osoitteesta: www.silvercrest.cc

Tämä takuu pätee Suomessa.

Myyntiliikkeeltä vaadittavat lakisääteiset takuusuoritukset ovat voimassa tämän takuun rinnalla eikä tämä takuu rajoita näitä oikeuksia.

36 months warranty

Tuotetuen puhelinnumero

09 - 693 797 00

(Ottakaa laitteen sarjanumero valmiiksi esille!)

Valmistaja:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Läs igenom de här anvisningarna noggrant innan du använder apparaten för första gången, även om du är van att använda elektroniska apparater.

Förvara den här handboken väl så att du kan se efter i den längre fram. Ge absolut med den här bruksanvisningen när du säljer apparaten eller ger den vidare.

⚠ Denna symbol gör dig i fortsättningen uppmärksam på eventuella risker som kan orsakas av apparaten och som kan leda till person- eller sakskador.

Registrerade varumärken – Registered trademark of –

Intel och Pentium är registrerade varumärken som innehas av Intel Corporation.

USB är ett registrerat varumärke som innehas av USB Implementers Forum, Inc.

Microsoft och Windows är registrerade varumärken som innehas av Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

CorelDRAW är ett registrerat varumärke som innehas av Corel Corporation

Innehållsförteckning

Leveransomfattning 68

Säkerhetsanvisningar 69

Allmänna säkerhetsanvisningar 69
Avsedd användning 69
Rättsliga bestämmelser 69
Anmärkningar gällande CE-konformitet 70
EMC och säkerhetsföreskrifter: 70
Användningsmiljö/omgivningsförhållanden 70
Driftsäkerhet 70
Reparation 71
Rengöring 71
Bortskaffning av förbrukade apparater 71

Tekniska data 72

Produktbeskrivning 73

Minimala systemkrav 73
Programvara inkluderad i leveransen 73
Manöverelement och anslutningar 74

Idrifttagande 76

Steg 1: Lägg i batteriet i den digitala pennan 76
Steg 2: installera det digitala ritbordets drivrutiner och Macro Key Manager 77
Steg 3: Ansluta det digitala ritbordet 78
Steg 4: Anpassa ritytan efter skärmformatet 79
Steg 5: installera "Free Notes / Office Ink" 80
Steg 6: Installera "CorelDRAW ® Essentials OEM" 81

Första steg 84

Arbeta med funktionsknapparna och styrknappen 84
Att arbeta med den digitala pennan (i exemplet med "Free Notes") 86

Konfiguration 88

Programmera makroknapparna 88
Konfigurera den digitala pennan 92

Avlägsna störningar 94

Byt ut pennans batteri 95
Byt ut pennans stift 95
Få hjälp 96

Licensbestämmelser - Licensavtal 96

Garantibestämmelser och Hotline-nummer 97

Överensstämmelseförklaring 130

Leveransomfattning

	1 x digitalt ritbord SGT 6.10 A1 med USB-anslutning
	1 x Digital penna med stift
	1 x Batteri av typ AAA (1,5 V R03) för den digitala pennan
	2 x reservstift för den digitala pennan
	1 x stiftutdragare
	1 x pennhållare
	1 x installations-CD med Macro Key Manager och Free Notes 1 x DVD med CorelDRAW ® Essentials OEM [1)]
	1 x bruksanvisning

[1)] OEM-version, får endast användas tillsammans med det köpta ritbordet. OEM-versioner kan till omfattning och utseende avvika från originalversionerna.

Säkerhetsanvisningar

⚠ Allmänna säkerhetsanvisningar

- Elektriska apparater bör inte hanteras av barn! Låt aldrig barn använda elektriska apparater utan uppsikt. De kan inte alltid identifiera möjliga faror på rätt sätt.
- Det kan vara livsfarligt att svälja smådelar. Beakta också att kvävningsrisk föreligger om luftvägarna täpps igen av förpackningsfolie.
- Nya apparater kan lukta en aning under de första drifttimmarna. Detta går inte att undvika och försvinner ganska snabbt. Lufta rummet regelbundet tills dess.

Avsedd användning

Det här digitala ritbordet är en apparat som hör till kategorin informationsteknik. Det används som avsett, när det uteslutande används för att mata in grafik eller text på en dator. Det är inte meningen att det ska användas på något annat sätt.

Tillverkaren tar inget ansvar om apparaten...

- inte används på avsett sätt.
- tas i bruk när den är skadad eller modifierad.

Det digitala ritbordet får användas endast i bostadsområden och för privata ändamål. Speciellt användning i ett företag eller för kommersiella syften utesluts, eftersom den enligt
förordningarna för bildskärmsarbetsplatser inte lämpar sig för användning på dylika.

Rättsliga bestämmelser

- Apparaten får endast anslutas till datorer, som säkerhetstekniskt och när det gäller elektromagnetisk kompabilitet och avskärmning uppfyller föreliggande apparats krav.
- Tillverkare: TARGA GmbH, Postfach 2244, D-59482 Soest
- Garantitiden är 3 år från inköpsdatumet. Garantivillkoren finner du i slutet av denna handbok. Håll köpkvittot till hands och ring vår Hotline (telefonnumret hittas i garantivillkoren) om du har garantianspråk.

Anmärkningar gällande CE-konformitet

Denna apparat överensstämmer till fullo med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i EMC-direktivet 2004/108/EC Konformitetsförklaringen hittar du i slutet av denna handbok.

EMC och säkerhetsföreskrifter:

När en modifikation av apparaten som inte är överenskommen med tillverkaren genomförs, är uppfyllandet av dessa normer inte längre garanterat. För att säkerställa den elektromagnetiska kompatibiliteten (EMC), notera de anmärkningar som finns i handboken.

Användningsmiljö/omgivningsförhållanden

- Håll apparaten borta från fukt och undvik skakningar, damm, hetta och direkt solljus. Den kan skadas av sådant.
- Apparaten får inte användas utanför slutna rum och inte heller i tropiska klimatområden.

⚠ Driftsäkerhet

- Läs och följ din dators dokumentation, innan du ansluter det digitala ritbordet.
- Om apparaten utsätts för kraftiga temperaturvariationer, kan det bildas fukt på grund av kondensering och detta kan orsaka elektrisk kortslutning. Vänta i detta fall med idrifttagandet tills apparaten har nått samma temperatur som omgivningen.
- Ta alltid tag i kontakten när du kopplar loss kabeln, dra inte i själva kabeln. Se till att kabeln inte viks. Dra kabeln så att ingen stiger på den och att den inte är i vägen för någon.
- Inga öppna brandkällor, t.ex. brinnande ljus eller föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser eller drycker får stå på eller i närheten av apparaten.
- Utöva inte kraftigt tryck på den digitala pennans stift, eftersom det skadas av detta.
- Håll apparaten på avstånd från högfrekventa och magnetiska störningskällor (t.ex. tv-apparater, mobiltelefoner, högtalare) för att undvika felfunktion.
- Använd endaste ett batteri av samma typ och med samma laddningskapacitet. Lägg alltid i batteriet med korrekt polaritet. Avlägsna batteriet om apparaten inte används för en längre tid, eftersom det kan börja läcka. Kontakt med huden är frätande. Tag därför ut läckande batterier med syrefasta skyddshandskar.

- Försök inte ladda upp batterierna på nytt och kasta dem under inga omständigheter i elden (explosionsrisk).
- Tänk på miljövården. Förbrukade batterier hör inte hemma i hushållsavfallet. De måste lämnas till ett insamlingsställe för förbrukade batterier.

Reparation

Reparationsarbeten är nödvändiga när vätska har hamnat innanför höljet, när höljet är skadat eller apparaten inte längre fungerar.

⚠ Öppna inte det digitala ritbordet. Låt reparationer uteslutande genomföras av kvalificerad fack- service eller underhållspersonal!

Rengöring

⚠ Koppla loss apparaten från datorn innan du rengör den.

Enheten, i synnerhet ritytan måste alltid hållas ren. Det kan inte garanteras att apparaten fungerar felfritt om ritytan är smutsig.

Rengör apparaten med en torr duk om den har blivit smutsig, använd en lätt fuktad duk om smutsen är svår att få bort. Använd inga lösningsmedel och inte heller frätande eller gasformiga rengöringsmedel. Ingen fukt får tränga in i apparaten.

Bortskaffning av förbrukade apparater

Enligt den Europeiska riktlinjen 2002/96/EC som gäller bortskaffande av elektro- och elektronikskrot får förbrukade elektriska och elektroniska apparater inte längre bortskaffas som kommunalt avfall. Lämna denna produkt till ett lokalt insamlingsställe för förbrukade apparater när tiden för det är inne.

Genom att bortskaffa den gamla apparaten på korrekt sätt undviker du miljöskador och risker för din egen hälsa.

Tekniska data

Modell	SGT 10.6 A1
Teknologi	Elektromagnetisk
Storlek	
Digitalt ritbord	340 x 19 x 260 mm
Penna	160 x 14,7 x 17,7 mm
Vikt	
Digitalt ritbord	919 g
Penna	24 g
Pennhållare	42 g
Strömförsörjning	
Digitalt ritbord	Via USB-anslutning (DC 5 V ⎓ 75 mA)
Penna	Med batteri (1 x 1,5 V, typ AAA)
Aktivt område	
4:3-format	18,4 x 14 cm (7,25" x 5,5")
16:10-format	22,9 x 14 cm (9" x 5,5")
Upplösning	
Windows® XP	4000 lpi (lines per inch)
Windows Vista® / Windows® 7	2000 lpi (med Windows-standard-drivrutin) 4000 lpi (med installierad Silvercrest-drivrutin)
Feedback	200 rps (reports per second)
Penna	
Tryckssteg	1024 steg
Läsavstånd	max. 10 mm
Användningsförhållanden	
Temperatur	5 - 35 °C
Luftfuktighet	max. 85 % rel. fuktighet

Produktbeskrivning

Det digitala ritbordet är till hjälp vid bearbetning av bilder och foton. Du kan också rita bilder och skriva anteckningar på din dator, på samma sätt du skulle göra på ett vanligt papper.

Minimala systemkrav

- PC med Pentium 3-processor, 800 MHz och USB port (för CorelDRAW® Essentials OEM: PC med en Intel® Pentium® 4, AMD Athlon® 64 eller AMD Opteron® processor och 1 GB RAM)
- Grafik-kort med 256 MB minne (512 rekommenderas) och 16-bit-färg
- Färgskärm med upplösning 1024 x 768
- DVD-enhet för installation av drivrutiner och mjukvara
- Operativsystem Windows® XP, Windows Vista® eller Windows® 7

Programvara inkluderad i leveransen

- **Macro Key Manager** är en speciellt applikationsmjukvara för ditt nya ritbord. Med hjälp av den kan du definiera så kallade makroknappar för knappkombinationer som används ofta (t.ex. kopiera = <Ctrl>+<C>) eller hyperlinks och sedan spara dessa som makroknapp-profiler.
- **Free Notes / Office Ink** är ett verktyg för att framställa skisser på frihand eller anteckningar på datorn – antingen som på ett papper (Free Notes) eller direkt på den aktuella skärmvisningen (Office Ink). Du kan byta om interaktivt mellan de båda applikationerna.
- **CorelDRAW® Essentials OEM** är ett kraftfullt programpaket för att framställa illustrationer, layouter och bearbeta foton. Det baserar sig på CorelDRAW® Graphics Suites grundläggande funktioner.

Manöverelement och anslutningar

Digitalt ritbord:

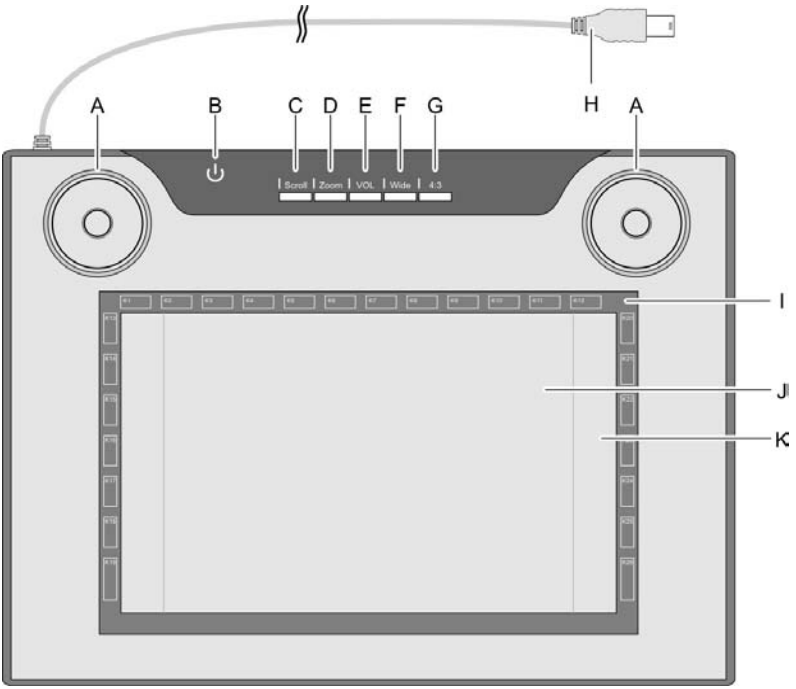

A: Styrknapp (vridbar styrpad och knapp) för skroll-, zoom-, och volymfunktion

B: Statusvisning
Blinkar: ingen penna i närheten
Lyser: Pennan är inte på ritbordet
Släckt: Pennan på ritbordet

C: Val av skroll-funktion; LED:en lyser när funktionen är aktiv

D: Val av zoom-funktion; LED:en lyser när funktionen är aktiv

E: Val av VOL-funktion (volymkontroll); LED:en lyser när funktionen är aktiv

F: Anpassa det digitala ritbordet till bredskärm (Widescreen); LED:en lyser när funktionen är aktiv

G: Anpassa det digitala ritbordet till en standardmonitor (4:3); LED:en lyser när funktionen är aktiv

H: USB-anslutningskontakt

I: Ram med programmerbara sensorknappar (makroknappar)

J: Ritytan 4:3-format (när LED "G" lyser)

K: Ritytan i Widescreen-format (när LED "F" lyser)

Penna:

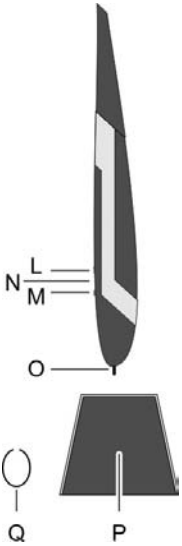

L: Bakre pennknapp, programmerbar (standard: vänster dubbelklick)

M: Främre pennknapp, programmerbar (standard: höger musklick)

N: LED:en lyser, när batteriet är svagt

O: Stift; överför befälen till ritytan (J, K) eller sensorknapparna (I)

P: Pennhållare; skyddar stiftet när pennan inte används.

Q: Siftutdragare; med den drar du ut stiftet ur pennan när det skall bytas.

Anmärkning: Pennan har ingen strömbrytare. Den kopplas på automatiskt när den befinner sig i närheten av ritytan och stängs av när den avlägsnas från den.

Idrifttagande

Genomför idrifttagandet i den ordningsföljd som anges här, så att du snabbt och utan problem kan börja använda det digitala ritbordet.

Steg 1: Lägg i batteriet i den digitala pennan

Gör på följande sätt för att lägga i batteriet:

1. Ta bort pennans hylsa.

2. Tryck locket försiktigt uppåt och dra bort det bakåt.

   ⚠ Tryck inte för långt uppåt, eftersom stiften framtill på locket kan gå av.



3. Ta bort folien från det medföljande batteriet och lägg i det. Pluspolen (+) måste vara riktad mot den öppna änden av pennan!

   ⚠ Lägg alltid i batteriet med rätt polaritet!

4. Skjut in lockets stift framtill i underdelen och tryck försiktigt nedåt tills locket klickar på plats i underdelen. Gör det inte med våld.

5. Sätt på pennhylsan.

Steg 2: installera det digitala ritbordets drivrutiner och Macro Key Manager

Windows® XP behöver en drivrutin för att kunna detektera det digitala ritbordet.

Från och med Windows Vista ® Home Premium, d.v.s. inklusive Windows ® 7, behöver man i allmänhet inte installera någon drivrutin för det digitala ritbordet, eftersom de redan ingår i operativsystemet. Vi rekommenderar trots det att du installerar drivrutinen, eftersom du med den:

- uppnår en bättre upplösning.
- installerar Macro Key Manager, med hjälp av vilket du kan programmera de 26 makroknapparna.

Så här gör du för att installera drivrutinerna:

1. Lägg i drivrutin-CD:n i din CD-enhet.

   Vanligtvis startar installationsprogrammet automatiskt. Om det inte gör det, gör på följande sätt:

   - Öppna (fil-) Explorer (högerklick på [Start] → Meny "Explorer").
   - Klicka i objektträdet på symbolen för din CD- resp. DVD-enhet.
   - Dubbelklicka på filen "setup".

   Installationsdialogen visas:

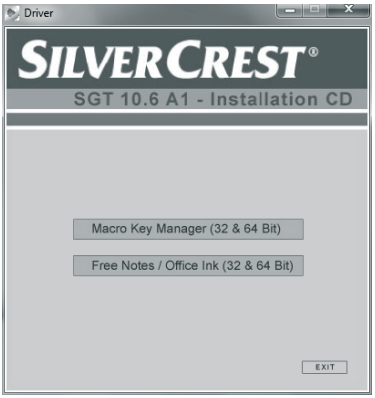

   [Macro Key Manager (32 & 64 bit)]: Installera det digitala ritbordets drivrutiner och Macro Key-Manager på en 32/64-bits-operativsystem.

   [Free Notes / Office Ink (32 & 64 bit)]: se sidan 80

   [Exit]: avsluta/avbryt installationen.

2. För att installera "Macro Key Manager", klicka på "Macro Key Manager" i installationsdialogen.
3. Följ installationsprogrammets anvisningar.
4. Klicka i den avslutande dialogen på [OK]. Installationsprogrammet kommer nu att stängas.

Steg 3: Ansluta det digitala ritbordet

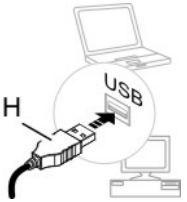

Anslut det digitala ritbordets USB-anslutningskontakt (H) till ett ledigt USB-uttag på din dator.

Om en liten stund visas "Ny maskinvara har hittats. USB-HDI (Human Interface Device) ".

Därefter kommer en ny symbol fram i ditt aktivitetsfälts informationsområde

Det digitala ritbordet har detekterats av din dator och kan nu tas i användning.

Om ritbordet inte detekteras, dra ut USB-kontakten en gång och sätt sedan tillbaks den. Använd eventuellt ett annat USB-uttag på PC:n.

Anmärkning för användare av Microsoft® Windows® 7:
Microsoft® Windows® 7 har ett frihand-inmatningsområde. Detta möjliggör inmatning av handskriven text. Den inskrivna texten kan du flytta över till andra program.

Frihand-området befinner sig på bildskärmskanten. För pennan över det och klicka på det, för att öppna frihand-inmatningsområdet:

Steg 4: Anpassa ritytan efter skärmformatet

Medan skärmarna tidigare för det mesta hade formatet 4:3 (4 delar bredd och 3 delar höjd), finns det i dagens läge allt fler skärmar med bredbildsformat (Widescreen).

För att det digitala ritbordet ska fungera tillfredsställande med båda skärmvarianterna, kan du anpassa ritytan till ditt skärmformat med knapparna "Wide" (F) och "4:3" (G):

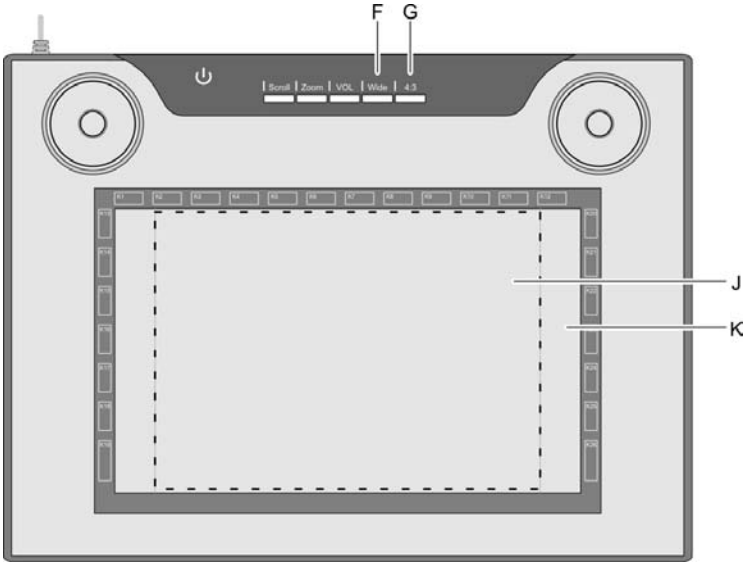

- Tryck på "Wide" (F) om du använder en bredbildskärm. Hela ritytan (K) inom den mörkgråa ramen kan nu användas.
- Tryck på "4:3" (G) om du använder en skärm med formatet 4:3. Hela ritytan (J) inom den streckade ramen kan nu användas.

Att funktionen är aktiverad indikeras av en tänd LED.

Vi rekommenderar att du nu genomför ett par praktiska övningar med ditt nya digitala ritbord. Starta för att göra detta exempelvis Windows-programmet "Paint" eller något annat grafikprogram och vänj dig vid att använda pennan och ritbordet.

Steg 5: installera "Free Notes / Office Ink"

"Free Notes" är ett enkelt ritprogram som du kan ge din kreativitet fria tyglar med.

"Office Ink" är ett program för att på frihand skriva anteckningar på datorn.

Så här gör du för att installera "Free Notes / Office Ink":

1. Lägg i drivrutin-CD:n i din CD-enhet.

   Vanligtvis startar installationsprogrammet automatiskt. Om det inte gör det, gör på följande sätt:

   - Öppna (fil-) Explorer (högerklick på [Start] →Meny "Explorer").
   - Klicka i objektträdet på symbolen för din CD- resp. DVD-enhet.
   - Dubbelklicka på filen "setup".

   Installationsdialogen visas:

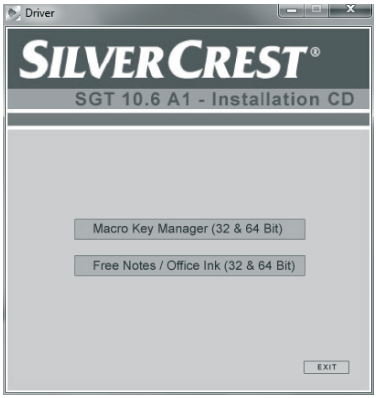

2. För att installera "Free Notes" och "Office Ink" klicka på [Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)] i installationsdialogen.
3. Följ installationsprogrammets anvisningar.
4. Klicka i den avslutande dialogen på [Slutför].

   Installationsprogrammet kommer nu att stängas. Det är inte nödvändigt att starta om datorn.

Steg 6: Installera "CorelDRAW ® Essentials OEM"

"CorelDRAW® Essentials OEM "[5] är ett kraftfullt programpaket för att skapa illustrationer, sidlayouter och redigera foton. Den bygger på de grundläggande funktionerna i CorelDRAW ® Graphics Suite och består av följande program:

Corel DRAW® är det bekanta vektorgrafikprogrammet, som man kan framställa anspråksfulla illustrationer med.

Corel PHOTO-PAINT ® är ett mycket kraftfullt bildbearbetningsprogram för semi-professionell användning. Den innehåller alla verktyg och filter som behövs för bearbetning av digitaliserade bilder.

Så här gör du för att installera " CorelDRAW® Essentials OEM":

1. Lägg i " CorelDRAW® Essentials OEM"-DVD:n i din DVD-station.

   Vanligtvis startar installationsprogrammet automatiskt. Om det inte gör det, gör på följande sätt:

   - Öppna (fil-) Explorer (högerklick på [Start] → Meny "Explorer").
   - Klicka i objektträdet på symbolen för din DVD-enhet.
   - Dubbelklicka på filen "autorun.exe".

   Installationsdialogen kommer fram:

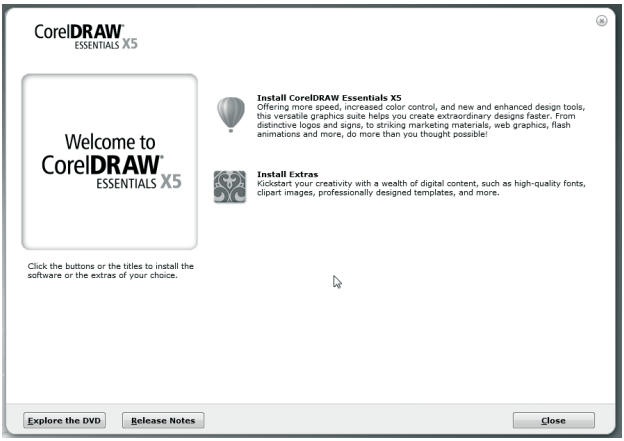
CorelDRAW ESSENTIALS X5
Welcome to CorelDRAW ESSENTIALS X5
Click the buttons or the titles to install the software or the extras of your choice.
Install CorelDRAW Essentials X5
Offering more speed, increased color control, and new and enhanced design tools, this versatile graphics suite helps you create extraordinary designs faster. From distinctive logos and signs, to striking marketing materials, web graphics, flash animations and more, do more than you thought possible!
Install Extras
Kickstart your creativity with a wealth of digital content, such as high-quality fonts, clipart images, professionally designed templates, and more.
Explore the DVD
Release Notes
Close

2. Klicka i installationsdialogen på "Install CorelDRAW® Essentials X5".

[5] OEM-version, får endast användas tillsammans med det köpta ritbordet. OEM-versioner kan till omfattning och utseende avvika från originalversionerna.

Installationen startar. Om en liten stund visas licensvillkoren.

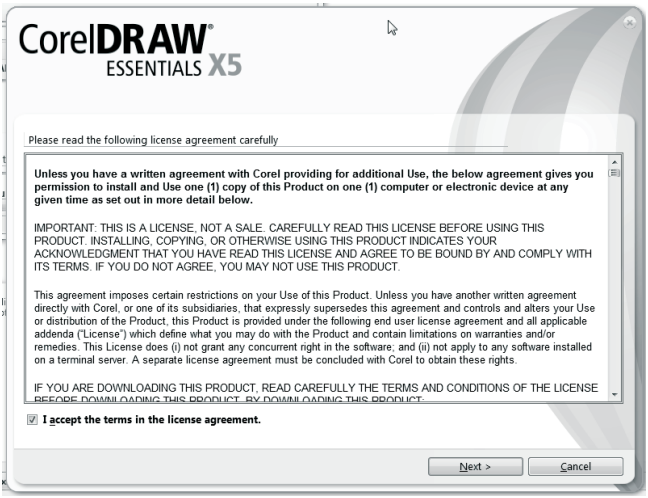
CorelDRAW
ESSENTIALS X5
Please read the following license agreement carefully
Unless you have a written agreement with Corel providing for additional Use, the below agreement gives you permission to install and Use one (1) copy of this Product on one (1) computer or electronic device at any given time as set out in more detail below.
IMPORTANT: THIS IS A LICENSE, NOT A SALE. CAREFULLY READ THIS LICENSE BEFORE USING THIS PRODUCT. INSTALLING, COPYING, OR OTHERWISE USING THIS PRODUCT INDICATES YOUR ACKNOWLEDGMENT THAT YOU HAVE READ THIS LICENSE AND AGREE TO BE BOUND BY AND COMPLY WITH ITS TERMS. IF YOU DO NOT AGREE, YOU MAY NOT USE THIS PRODUCT.
This agreement imposes certain restrictions on your Use of this Product. Unless you have another written agreement directly with Corel, or one of its subsidiaries, that expressly supersedes this agreement and controls and alters your Use or distribution of the Product, this Product is provided under the following end user license agreement and all applicable addenda ("License") which define what you may do with the Product and contain limitations on warranties and/or remedies. This License does (i) not grant any concurrent right in the software; and (ii) not apply to any software installed on a terminal server. A separate license agreement must be concluded with Corel to obtain these rights.
IF YOU ARE DOWNLOADING THIS PRODUCT, READ CAREFULLY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE LICENSE
I accept the terms in the license agreement.
Next >
Cancel

Tips: Om du genomför installationen av CorelDRAW® Essentials OEM en gång till när du redan har genomfört en framgångsrik installation, kommer en dialog fram där du kan välja, om du ..

- vill ändra programmet (t.ex. lägga till komponenter).
- vill reparera programmet (om det inte längre fungerar oklanderligt eller programfiler har raderats i misstag).
- vill avlägsna programmet (om du inte vill använda det längre och behöver plats på din hårddisk).

3. Läs igenom licensavtalet. Om du accepterar dessa villkor markerar du rutan framför texten "I accept the terms in the licence agreement" och klickar därefter på knappen [Next] som nu kan väljas.

4. Ange ditt användarnamn (User Name) i följande dialogruta. Serienumret för CorelDRAW ® Essentials OEM är redan ifyllt.

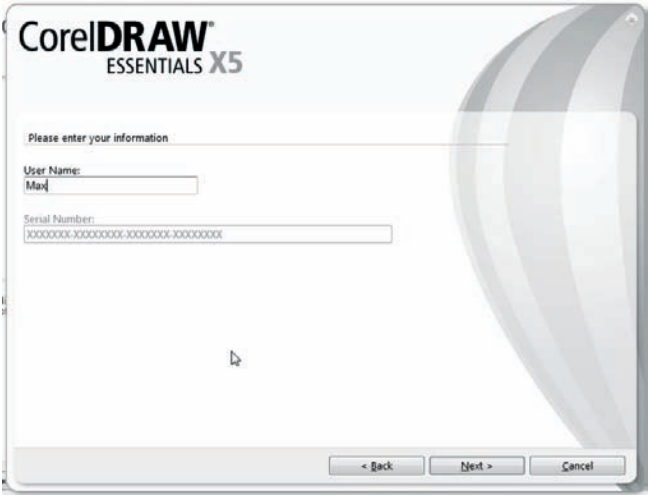

5. Klicka på [Next].

6. För att genomföra en standardinstallation (rekommenderas) klickar du i följande dialog på [Typical installation].

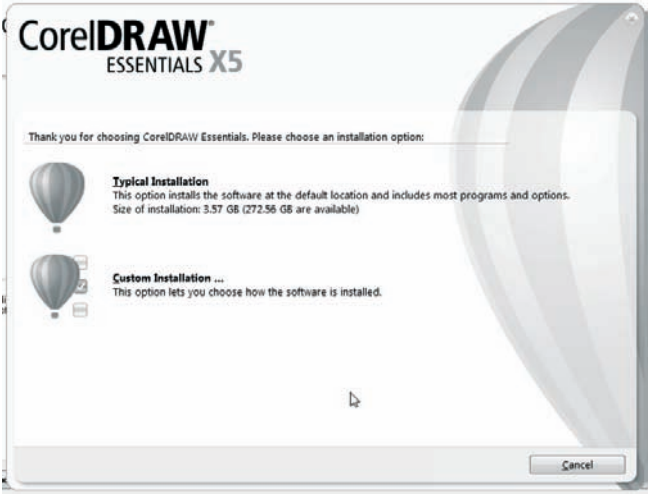
CorelDRAW
ESSENTIALS X5
Thank you for choosing CorelDRAW Essentials. Please choose an installation option:
Typical Installation
This option installs the software at the default location and includes most programs and options.
Size of installation: 3.57 GB (272.56 GB are available)
Custom Installation ...
This option lets you choose how the software is installed.
Cancel

Den valda konfigurationen installeras. Beroende på datorns prestanda, tar denna process flera minuter. Installationens fortskridande visas.

7. Efter en lyckad installation, klickar du i den avslutande dialogen på [Finish].

   Installationsdialogen är aktiv igen.

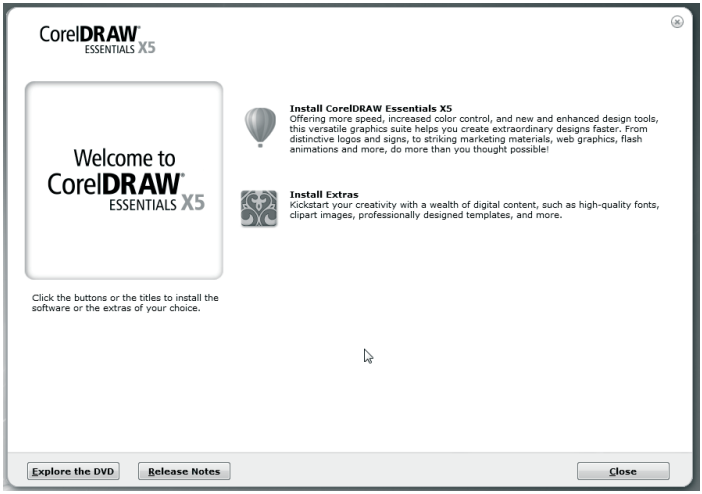
CorelDRAW ESSENTIALS X5
Welcome to CorelDRAW ESSENTIALS X5
Click the buttons or the titles to install the software or the extras of your choice.
Install CorelDRAW Essentials X5
Offering more speed, increased color control, and new and enhanced design tools, this versatile graphics suite helps you create extraordinary designs faster. From distinctive logos and signs, to striking marketing materials, web graphics, flash animations and more, do more than you thought possible!
Install Extras
Kickstart your creativity with a wealth of digital content, such as high-quality fonts, clipart images, professionally designed templates, and more.
Explore the DVD
Release Notes
Close

Tips: Med "Install extras" kan du installera ytterligare, mallar, fonter och cliparts. Proceduren liknar de tidigare beskrivna. Därför går vi inte in närmare på den.

8. Klicka på [Close].

Första steg

Arbeta med funktionsknapparna och styrknappen

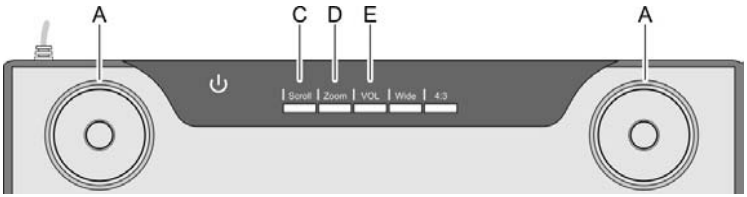

Båda styrknapparna (A) har samma funktion. Du kan alltså använda knapparna med höger eller vänster hand, helt hur du vill. Varje styrknapp består av en vridbar styrpad och en knapp i mitten.

Funktionsknapp	Beskrivning, funktion, manövrering [6]
"Scroll" (C)	Exempelvis Microsoft® Internet Explorer: Förskjut skärmvisningen med styrknapp (A) (rulla). • Tryck på funktionsknapp "Scroll" (C). Tillhörande LED tänds. • Vrid på styrpadden för skrolla skärmvisningen vertikalt resp. horisontalt. • Tryck på knappen för att byta mellan horisontal och vertikal skrollning.
"Zoom" (D)	Exempelvis Microsoft® Internet Explorer: Förstora eller förminska (zooma) skärmvisningen med styrknapp (A). • Tryck på funktionsknapp "Zoom" (D). Tillhörande LED tänds. • Vrid styrpadden medurs, för att förminska skärmavsnittet (visningen på skärmen blir större). • Vrid styrpadden moturs, för att förstora skärmavsnittet (visningen på skärmen blir mindre). • Knappen har ingen funktion.
"VOL" (E)	Ställ in ljudstyrkan med styrknapp (A). • Tryck på funktionsknappen "VOL" (E). Tillhörande LED tänds. • Vrid styrpadden medurs, för att höja volymen. • Vrid styrpadden moturs, för att sänka volymen. • Tryck på knappen för att koppla ljudet till och från igen.

[6] Tag i beaktande att det beskrivna funktionssättet också är beroende av det aktiva programmet.

Att arbeta med den digitala pennan (i exemplet med "Free Notes")

I det följande förklarar vi grunderna för arbetet med det digitala ritbordet, med "Free Notes" som exempel.

När du har startat Free Notes med [Windows-startknapp] → "Alla program" → "Free Notes & Office Ink" →"Free Notes" kommer Free Notes-skärmen fram:

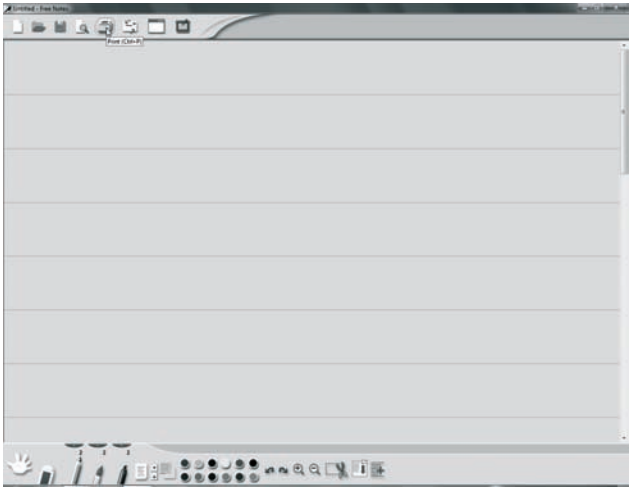

I övre fönsterkanten finns **menyfältet**, med symboler för kommandon såsom "Ny fil", "Öppna fil", "Spara fil", "Skriv ut" o.s.v.

I nedre fönsterkanten befinner sig **verktygsfältet**, med de kommandon som du behöver för att teckna och rita.

Där emellan befinner sig **inmatningsområdet**, där du kan utföra dina anteckningar eller skisser.

Tips: Skaffa dig först en överblick av Free Notes-elementens funktion, genom att placera pekaren på de olika elementen i menyfältet och verktygsfältet. När du stannar ett ögonblick på ett element kommer ett så kallat "Tooltip" fram, i vilket elementets funktion förklaras. I de flesta fall räcker denna information till, för att man skall förstå elementets funktion.



Om Tooltip-informationen inte räcker till, läs Online-hjälpen som du kan öppna via följande symbol i menyfältet:

Följande tabell förklarar pennfunktionerna och jämför dem med de vanliga musfunktionerna.

Pennfunktion	**Jämförbara musfunktioner**	**Anmärkning**
Föra pennan på kort avstånd från ritytan, utan att vidröra den.	Flytta musen på skrivbordet	Muspekaren är synlig och förflyttas. Statusvisningen är tänd på det digitala ritbordet.
Sätta pennan på ritytan	Klicka med vänstra musknappen	Beroende på aktivt verktyg Statusvisningen slocknar på det digitala ritbordet.
Föra pennan på ritytan	Flytta musen med den vänstra musknappen intryckt.	När en "penna, "pensel" eller "markör" är vald, rita linjer / skriva. **Tips:** När "pensel" är vald, ändrar sig linjernas tjocklek beroende på hur hårt man trycker. ⚠ Tryck inte pennan för hårt mot ritbordet, eftersom det kan skadas av det.
Hålla pennan i närheten av ritytan och trycka på den **främre pennknappen** (M).	Klicka med högra musknappen	Programmerbar * Windows-standard: Kontextmeny öppnas (I Free Notes finns det inga kontextmenyer, testa funktionen t.ex. på en ikon på ditt skrivbord.)
Hålla pennan i närheten av ritytan och tryck på den **bakre pennknappen** (L)	Dubbelklicka med vänstra musknappen	Programmerbar *

* Se avsnittet "Konfigurera den digitala pennan" på sidan 92

Konfiguration

Programmera makroknapparna

En makroknapp (K1 till K26) programmerar du att öppna ett program eller att ha en viss funktion (snabbtangent), till exempel "Spara filen". När du sedan klickar på en programmerad makroknapp med pennan utförs detta kommando.

Makroknapparnas kommandon förvaltas i så kallade hanterare. I de fördefinierade standard-hanterarna (XP/2000, Vista, Windows 7, Photoshop Elements, PhotoImpact XL SE, Corel Draw) är makroknapparna delvis förprogrammerade med vanliga kommandon som inte kan ändras.

Alla andra makroknappar kan definieras och bearbetas. Om standard-hanterarna inte uppfyller dina krav, kan du skapa egna hanterare.

För att programmera makroknappar gör du på följande sätt:

1. Dubbelklicka på "Makro Key Manager"-Symbolen i informationsdelen av Windows aktivitetsfält.

   "Macro Key Manager" startas. Vi kommer i det följande att förklara dess användning med hjälp av ett exempel.

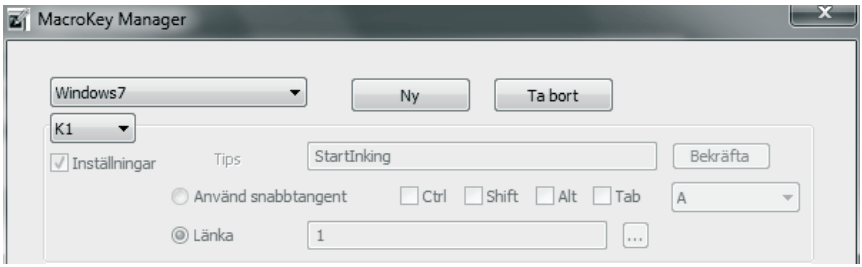

2. Med hjälp av det översta valfältet (här med inskrivningen "Windows 7") väljer du en hanterare.

   Med knappen [Ny] skapar du en ny hanterare.

   Med knappen [Ta bort] tar du bort hanteraren som visas i valfältet, om du inte längre behöver den.

   Nu kommer vi i ett exempel att skapa en ny hanterare för programmet "Free Notes".

3. Gör på följande sätt:

   – Tryck på knappen [Ny]. Dialogen "Ny" öppnas (se längre ner).

   – Ange hanterarens namn under "Filnamn". Här bör du ange det tillhörande programmets namn, i detta fall alltså "Free Notes".

   – Klicka på knappen [...] och välj i vårt exempel i följande dialogruta filen "HWemail.exe" (detta är den utförbara filen för programmet "Free Notes"). På detta sätt kan du skapa hanterare för de program du önskar. Stäng dialogen med [OK].

     Dialogen "Ny" bör i vårt exempel nu se ut på följande sätt:

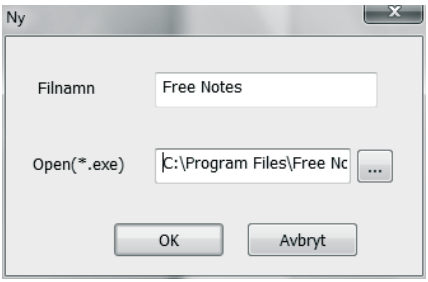

   – Stäng dialogen med [OK].

   I "Macro Key Managers" översta valfält står nu den nya hanteraren "Free Notes", som du har skapat i steg 3.

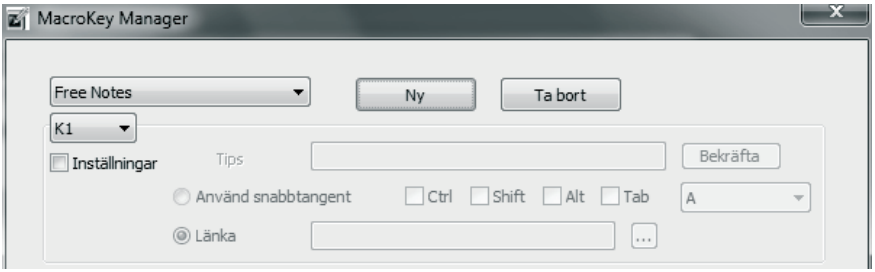

4. Med valfältet som befinner sig där under (här med inskrivningen "K1") väljer du en makroknapp som du i den valda hanteraren (i detta fall "Free Notes") vill programmera med ett kommando.

5. För att aktivera de övriga inmatningsfälten, markerar du rutan "Inställningar". Annars kan inga inmatningar göras i fälten (gråa).

6. Nu kan du tilldela makroknappen K1 en så kallad "Snabbtangent" eller en "Link":

   En **"Snabbtangent"** är en knappkombination som definieras av programmet eller operativsystemet och som utför en viss funktion. I Windows-program kopierar t.ex. knappkombinationen <Ctrl>+<c> det objekt som för tillfället är markerat (text, grafik, cirkel, linje o.s.v.) till urklippsminnet och infogar detta objekt igen på pekarpositionen med <Ctrl>+<v>.

   En **"Link"** är en hänvisning till en utförbar fil. Med denna link startas alltså ett program. När du klickar på knappen [...], öppnas en dialog med vilken du kan välja önskat program.

   Vi kommer nu att programmera makroknappen K1 som en **Snabbtangent**, nämligen snabbtangenten <Ctrl>+<P> (Skriv ut).

7. Gör på följande sätt:

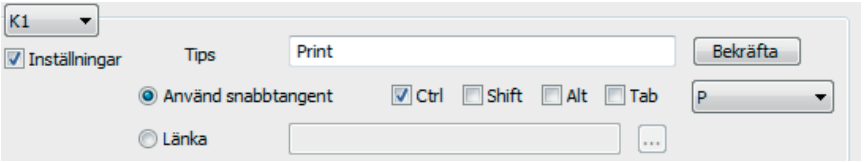

   – Markera "Använd snabbtangent".
   – Markera "Ctrl"-rutan och välj "P" i valfältet.
   – Ange "skriv ut" i fältet "Tips".

   Denna text visas när hanteraren "Free Notes" är aktiv och ...

   ... när du i "Macro Key Managers" förhandsvisning sätter pekaren på makroknappen K1.

   ... om du medan du arbetar med det digitala ritbordet sätter pennan på makroknapp K1.

   – Klicka på knappen [Bekräfta] (spara).

Nu kan du programmera ytterligare makroknappar, antingen i samma hanterare eller i en annan, som du väljer i det översta valfältet. Det viktigaste är, att du efter att du har definierat ett kommando klickar på [Bekräfta].

8. Slutligen måste du också aktivera hanteraren. Markera rutan "Aktivera denna hanterare" för att göra det.

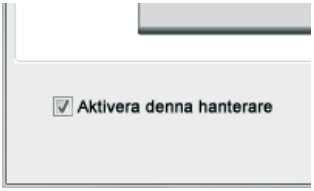

Endast en hanterare åt gången kan vara aktiverad. Funktioner som du definierat för en hanterare som för tillfället "inte är i användning", kommer inte att utföras. Således står alltså endast den aktiverade hanterarens programmerade makroknappar till förfogande.

Anmärkning: Dessa snabbtangenter resp. linkar fungerar endast, när programvaran som hör till den valda hanteraren är aktiv.

9. Om du inte vill genomföra fler inställningar, klicka på [OK] och bekräfta sedan frågan om du vill spara inställningarna med [OK].

Konfigurera den digitala pennan

För att konfigurera den digitala pennan enligt dina önskningar gör du på följande sätt:

1. Klicka med höger musknapp på "Makro Key Manager"-Symbolen i informationsdelen av Windows aktivitetsfält.
2. Klicka i kontextmenyn på menykommandot "Tablet ...".

   Dialogen "Egenskaper för tablet" öppnas. Registerfliken "Penna" är aktiv.

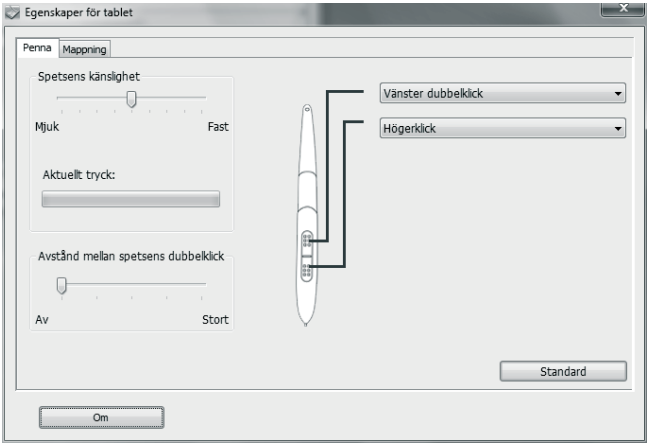

Spetsens känslighet:
Här ställer du in hur kraftigt du måste trycka med pennan på ritytan eller en sensorknapp, för att utföra ett klick.

Aktuellt tryck:
här visas tryckintensiteten vid stiftänden för tillfället.

Avstånd mellan spetsens dubbelklick:
här kan du ställa in stiftändens dubbelklickhastighet. Välj "av" om du vill använda den dubbelklickhastighet som är inställd för ditt operativsystem.

Penn-knappar: Här kan du definiera, vilket kommando som ska utföras när du trycker på ifrågavarande knapp på den digitala pennan.

[Standard] Klicka på denna knapp om du vill återställa pennans inställningar till standardinställningarna.

3. Klicka på registerfliken "Mappning".

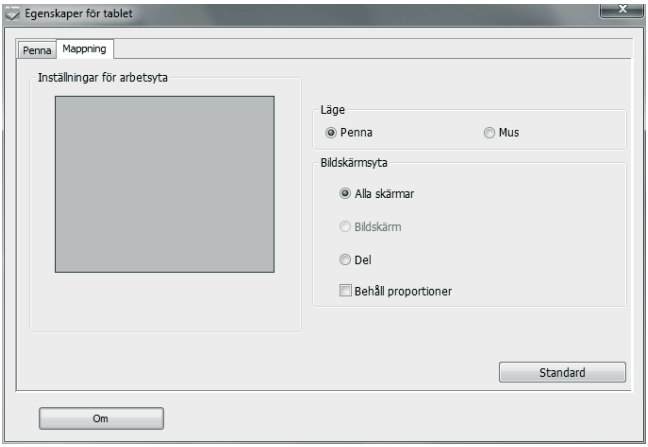

Läge: Här ställer du in hur den digitala pennan reagerar:

- Penna (absolut): Pekarens rörelse stämmer överens med den digitala pennans position på det digitala ritbordet. Om den digitala pennan exempelvis placeras i mitten av ritbordet, förflyttar sig pekaren till skärmens mitt.
- Mus (relativ): Pekarens rörelser styrs på liknande sätt som när man arbetar med en mus.

Bildskärmyta: Här kan du ställa in det digitala ritbordets arbetsområde. När du använder flera skärmar ställer du här in, om du vill använda alla skärmar eller bara huvudskärmen som arbetsområde. Välj "Del", för att använda endast en del som arbetsområde. Delområdet kan du sedan definiera i fältet "inställningar för arbetsyta". När du markerar rutan "Behåll proportioner", behåller det inställda delområdet alltid de rätta sidoförhållandet.

Avlägsna störningar

Funktionssätt	Möjlig orsak	Avlägsnande
Den röda LED:n på pennan lyser	Pennans batteri är svagt	Byt ut pennans batteri (se längre fram i detta kapitel).
Statusvisningen ⏻ på det digitala ritbordet blinkar, även om pennan hålls ett par millimeter ovanför ritytan eller ligger an mot den.	En digital penna detekterades inte: antingen är pennans batteri tomt eller pennans stift är defekt	Byt ut pennans batteri och/eller stift (se längre fram i detta kapitel).
Inga LED:ar lyser på det digitala ritbordet.	Ingen USB-förbindelse	Kontrollera USB-förbindelsen. Dra ut USB-kontakten en gång och sätt sedan tillbaks den. Använd eventuellt ett annat USB-uttag på datorn.
Ingen reaktion på skärmen, även om det digitala ritbordet detekteras (denna slutsats kan dras av att statusvisningen ⏻ slocknar på det digitala ritbordet, genast när pennan vidrör ritytan)	Drivrutinen för det digitala ritbordet är inte installerad eller felaktigt installerad	Installera det digitala ritbordets drivrutin (se kapitlet "Idrifttagande", steg 2).

Byt ut pennans batteri

Gör på följande sätt för att byta ut batteriet:

1. Ta bort pennans hylsa.

2. Tryck locket försiktigt uppåt och dra bort det bakåt.

   ⚠ Tryck inte för långt uppåt, eftersom stiften framtill på locket kan gå av.



3. Byt ut det förbrukade batteriet mot ett nytt (1,5 V, typ AAA). Pluspolen (+) måste vara riktad mot den öppna änden av pennan!

   ⚠ Lägg alltid i batteriet med rätt polaritet!

4. Skjut in lockets stift framtill i underdelen och tryck försiktigt nedåt tills locket klickar på plats i underdelen. Gör det inte med våld.



5. Sätt på pennhylsan.

Tänk på miljövården. Förbrukade batterier hör inte hemma i hushållsavfallet. De måste lämnas till ett insamlingsställe för förbrukade batterier.

Byt ut pennans stift

Gör på följande sätt för att byta ut stiftet:

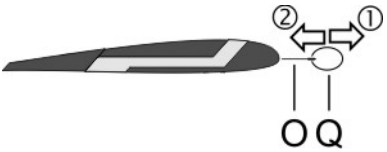

1. Grip stiftet (O) med stiftutdragaren (Q) och dra ut stiftet ur pennan.
2. Stick in ett nytt stift (O) så långt det går i pennan.

Få hjälp

Ta följande i beaktande om en störning uppstår:

- I Silvercrests serviceforum (www.silvercrest.cc) får du hjälp med möjliga problem.
- Eller du kan kontakta vår Hotline (se också sidan 97). Men du måste vara medveten om att vår Hotline inte kan ge någon skolning i användandet av hård- eller mjukvaran. Servicepersonalen kommer genom hjälp till självhjälp att bistå dig vid lösandet av problemet. Håll följande information till hands när du ringer:
  - Apparatens serienummer (S/N). Detta finns nere på det digitala ritbordet.
  - Ditt inköpskvitto.

Licensbestämmelser - Licensavtal

En mjukvaras licensvillkor klargör på vilka sätt och vis du har rätt att använda mjukvaran. Därmed berörs också en väsentlig skillnad i kundens/användarens och tillverkarens uppfattning. Medan kunden/användaren som har köpt mjukvaran anser att den är hans egendom, talar tillverkaren av mjukvaran om att under vissa omständigheter sälja/erbjuda kunden en "begränsad" rätt att använda mjukvaran. Vanligtvis får mjukvaran endast användas tillsammans med det köpta systemet. Dessutom kan användning
i kommersiellt syfte vara begränsad. I vissa fall får mjukvaran inte användas för att styra maskiner eller för utveckling av vapen. Förutom det innehåller villkoren begränsningar av tillverkarens ansvar.

Om du inte godkänner licensavtalet fullständigt, är du enligt tillverkaren inte berättigad att använda respektive mjukvara. I vissa fall är de enskilda bestämmelserna i licensavtalet rättsligt frågvärdiga. Därmed kan dessa punkter vara ogiltiga och inte längre bindande för dig. Om det inte accepteras kan mjukvarans returrätt vara förbunden med licensavtalet.

Ta i beaktande att det i detta fall är fråga om returrätten till tillverkaren av mjukvaran och inte apparattillverkaren. I detta fall måste du adressera din returönskan till tillverkaren av mjukvaran. Eftersom ditt system erbjöds till ett paketpris, ingår en separat pissättning av de enskilda komponenterna och mjukvaran inte i erbjudandet. Jämförelsepriser kan alltså med avsikt inte fastställas och återbetalas därför inte heller som differens.

Garantibestämmelser och Hotline-nummer

36 månaders garanti fr.o.m. inköpsdatum

Sweden

Viktig garantiinformation

SILVERCREST

Bästa kund!

Tack så mycket för Ditt beslut att köpa en Silvercrest-produkt.

Var god läs igenom bifogad dokumentation resp. online-hjälp noga innan Du börjar använda Din Silvercrest-produkt. Om det skulle uppstå problem, som inte kan lösas på detta sätt, var god vänd Dig då till vår hotline.

Om en lösning via telefon inte är möjlig kommer vår hotline att erbjuda nödvändig service, vilket innefattar gratis reparation av produktions- och materialfel.

Aktuell information och svar på de vanligaste frågorna hittar Du på Internet under: www.silvercrest.cc

Denna garanti gäller i Sverige.

Denna garanti påverkar inte dina lagliga rättigheter gentemot säljaren.

36 months warranty

Hotline-nummer

08 - 585 369 28

(Var god håll serienumret i beredskap!)

Tillverkare:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Læs følgende anvisninger omhyggeligt, inden apparatet tages i brug første gang, også selv om du er fortrolig med elektroniske apparater.

Opbevar denne håndbog omhyggeligt til senere brug. Sørg også for, at denne vejledning følger med, hvis du giver apparatet videre til en anden.

⚠ Dette symbol henviser til mulige farer i forbindelse med brug af apparatet, som kan resultere i personskader eller materielle skader.

Registrerede varemærker – Registered trademark of –

Intel og Pention er registrerede varemærker, der tilhører Intel Corporation.

USB er et registreret varemærke der tilhører USB Implementers Forum, Inc.

Microsoft og Windows er registrerede varemærker der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

CorelDRAW er et registreret varemærke, der tilhører Corel Corporation.

Indholdsfortegnelse

Pakkens indhold 100

Sikkerhedsanvisninger 101

Generelle sikkerhedsanvisninger 101
Korrekt anvendelse 101
Juridiske bestemmelser 101
Bemærkninger om CE-overensstemmelse 102
EMC- og sikkerhedsregler 102
Driftsomgivelser/omgivelsesbetingelser 102
Driftssikkerhed 102
Reparation 103
Rengøring 103
Bortskaffelse af udtjente apparater 103

Tekniske data 104

Produktbeskrivelse 105

Minimumkrav til systemet 105
Medfølgende software ved levering 105
Betjeningselementer og tilslutninger 106

Ibrugtagning 108

Trin 1: Isætning af batteri til den digitale pen 108
Trin 2: Installation af tegneplade-driveren og Macro Key Manager 109
Trin 3: Tilslut tegnepladen 110
Trin 4: Tilpasning af tegnefladen til monitorens format 111
Trin 5: Installation af "Free Notes / Office Ink" 112
Trin 6: Installation af "CorelDRAW® Essentials OEM" 113

De første trin 116

Brug af funktionstasterne og styreknappen 116
Brug af den digitale pen (med "Free Notes" som eksempel) 118

Konfiguration 120

Programmering af makrotaster 120
Tilpasning af den digitale pen 124

Fejlafhjælpning 126

Udskiftning af pennens batteri 127
Udskiftning af pennens stift 127
Muligheder for hjælp 128

Licensbestemmelser – Licensaftale 128

Garantioplysninger og hotlinenumre 129

Konformitetserklæring 130

Pakkens indhold

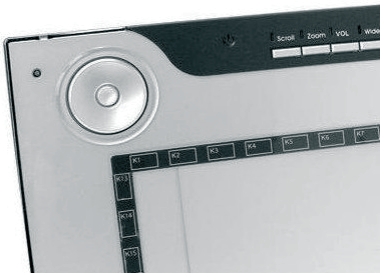	1 x tegneplade SGT 10.6 A1 med USB-tilslutning
	1 x digital pen med stift
	1 x batteri type AAA (1,5 V R03) til den digitale pen
	2 x reservestift til digital pen
	1 x stiftfjerner
	1 x penneholder
	1 x installations-cd med Macro Key Manager og Free Notes 1 x DVD med CorelDRAW® Essentials OEM [1)]
	1 x betjeningsvejledning

[1)] OEM-version må kun benyttes i forbindelse med den købte tegneplade. OEM-versioner kan afvige fra originalversionerne i omfang og udseende.

Sikkerhedsanvisninger

⚠ Generelle sikkerhedsanvisninger

- Elektriske apparater skal opbevares utilgængeligt for børn! Lad aldrig børn benytte elektriske apparater uden opsyn. De er ikke altid i stand til at vurdere mulige farer.
- Det kan være livsfarligt at sluge smådele. Vær også opmærksom på, at der er kvælningsfare, hvis luftveje tildækkes af emballagefolien.
- Nye apparater kan afgive en lugt i de første timer apparatet er i brug. Dette er uundgåeligt og lugten forsvinder ret hurtigt. Luft regelmæssigt ud i rummet, indtil lugten er forsvundet.

Korrekt anvendelse

Tegnepladen er et IT-apparat. Den anvendes korrekt, hvis den udelukkende anvendes til at tegne grafer eller skrive tekster på en computer. Enhver anden anvendelse er ikke en korrekt anvendelse.

Producenten hæfter ikke, hvis apparatet...

- ikke anvendes korrekt,
- anvendes, når det er beskadiget eller modificeret.

Tegnepladen må kun benyttes i boliger og kun til privat
brug. Det er især udelukket at benytte den i en virksomhed eller til erhvervsmæssig brug, da den
bl.a. ikke egner sig til brug ved computerarbejdspladser i henhold til de gældende arbejdsmiljøregler.

Juridiske bestemmelser

- Apparatet må kun tilsluttes computere, som sikkerhedsteknisk og med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet og afskærmningskvalitet, svarer til dette apparat.
- Producent: TARGA GmbH, Postfach 2244, D-59482 Soest
- Der er 3 års garanti på apparatet fra købsdatoen. Garantibetingelserne finder du bagerst i denne håndbog. I forbindelse med garantikrav, skal du have købsbeviset til apparatet parat og ringe til vores hotline (telefonnummer, se garantibetingelser).

Bemærkninger om CE-overensstemmelse

Dette apparat opfylder alle grundlæggende krav og andre relevante forskrifter i EMC-direktiv 2004/108/EC. Du finder overensstemmelseserklæringen bagerst i denne håndbog.

EMC- og sikkerhedsregler

Hvis apparatet ændres uden godkendelse fra producentens side, kan det ikke længere garanteres, at de pågældende normer bliver overholdt. Se venligst anvisningerne i håndbogen for at sikre den elektromagnetiske kompatibilitet (EMC).

Driftsomgivelser/omgivelsesbetingelser

- Udsæt ikke apparatet for fugt og undgå rystelser, støv, varme og direkte sollys. Det kan blive beskadiget.
- Apparatet må ikke anvendes i det fri eller i regioner med tropisk klima.

⚠ Driftssikkerhed

- Læs og følg vejledningen til din computer, før du tilslutter tegnepladen.
- Hvis apparatet udsættes for store temperatursvingninger, kan der som følge af kondensering dannes fugt, hvilket kan medføre en elektrisk kortslutning. I dette tilfælde skal du vente med at tage apparatet i brug, indtil det har nået omgivelsestemperaturen.
- Tag altid fat i stikket og ikke i ledningen, når du trækker stikket ud. Pas på, at der ikke kommer knæk på kablet. Læg kablet således, at ingen træder på det og det ikke er en hindring for nogen.
- Åbne brandkilder, som f.eks. brændende stearinlys, samt genstande, der er fyldt med væske, f.eks. vaser eller drikkeglas, må ikke placeres på eller ved siden af apparatet.
- Brug ikke stærkt tryk på den digitale pens stift, da det vil ødelægge den.
- Hold afstand til højfrekvente og magnetiske interferenskilder (f.eks. fjernsyn, mobiltelefoner, højttalerbokse) når apparatet bruges, for at undgå funktionsfejl.
- Brug kun et batteri af samme type og med samme kapacitet. Sæt batteriet i, så polerne vender rigtigt. Tag batteriet ud, hvis du ikke bruger apparatet i længere tid, da batteriet ellers kan lække. Kontakt med huden forårsager ætsninger. Derfor skal batterier, der lækker, altid tages ud med syrefaste beskyttelseshandsker.
- Forsøg ikke at genoplade batterierne og kast dem under ingen omstændigheder ind i åben ild (eksplosionsfare).

- Tænk på miljøet. Brugte batterier hører ikke sammen med det almindelige husholdningsaffald. De skal afleveres på et indsamlingssted for brugte batterier.

Reparation

En reparation er nødvendig, hvis der er trængt væske ind i husets indvendige del, hvis huset er beskadiget eller ikke længere fungerer.

⚠ Tegnepladen må ikke åbnes. Overlad udelukkende reparationer til kvalificeret faglært, service- eller vedligeholdelsespersonale!

Rengøring

⚠ Kobl apparatet fra computeren, før det rengøres.

Apparatet, især tegnefladen, skal altid være ren. Hvis indlæsningsfladen er snavset, er der ingen sikkerhed for en sikker funktion af tegnepladen.

Rengør tegnepladen med en tør klud, hvis den er snavset. Brug en let fugtet klud, hvis snavset sidder godt fast. Brug ikke opløsningsmidler, ætsende eller gasformige rengøringsmidler. Der må ikke komme fugt ind i tegnepladen.

Bortskaffelse af udtjente apparater

I henhold til direktiv 2002/96/EC om affald af elektrisk og elektronisk udstyr må affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke længere bortskaffes som kommunalt affald. Bortskaf venligst udelukkende dette produkt på en lokal genbrugsplads i din nærhed på det pågældende tidspunkt.

Ved korrekt bortskaffelse af kasserede apparater forhindres sundhedsskadelige påvirkninger samt skader på miljøet.

Tekniske data

Model	SGT 10.6 A1
Teknologi	Elektromagnetisk
Dimensioner	
Tegneplade	340 x 19 x 260 mm
Pen	160 x 14,7 x 17,7 mm
Vægt	
Tegneplade	919 g
Pen	24 g
Penneholder	42 g
Forsyning	
Tegneplade	Via USB-stik (DC 5 V ⎓ 75 mA)
Pen	Via batteri (1 x 1,5 V, type AAA)
Aktivt område	
4:3-format	18,4 x 14 cm (7,25" x 5,5")
16:10-format	22,9 x 14 cm (9" x 5,5")
Opløsning	
Windows® XP	4000 lpi (lines per inch)
Windows Vista® / Windows® 7	2000 lpi (med Windows standarddriver) 4000 lpi (med installeret Silvercrest-driver)
Rapporteringsfrekvens	200 rps (reports per second)
Pen	
Tryktrin	1024 trin
Læseafstand	Maks. 10 mm
Driftsbetingelser	
Temperatur	5 - 35 °C
Luftfugtighed	Maks. 85 % relativ fugtighed

Produktbeskrivelse

Tegnepladen hjælper dig ved behandling af grafik og fotos. Endvidere kan du bruge den til at nedfælde tegninger og notater på din computer på samme måde, som du ville gøre det på et stykke papir.

Minimumkrav til systemet

- Pc fra Pentium 3-processor med 800 MHz og USB-stik (til CorelDRAW® Essentials OEM: PC med en Intel® Pentium® 4, AMD Athlon® 64 eller AMD Opteron® processor og 1 GB RAM)
- Grafikkort med 256 MB hukommelse (512 MB anbefales) og 16-bit farve
- Farvemonitor med skærmopløsning på 1024 x 768
- Dvd-drev til installation af driver og software
- Operativsystem Windows® XP, Windows Vista® eller Windows® 7

Medfølgende software ved levering

- **Macro Key Manager** er en speciel applikationssoftware til din nye tegneplade. Ved hjælp af den kan du lægge hyppigt benyttede tastkombinationer (f.eks. kopiér = <Ctrl>+<C>) eller hyperlinks ind på såkaldte makrotaster og gemme dem som makrotastprofil.
- **Free Notes / Office Ink** er et værktøj til udfærdigelse af håndskrevne skitser eller notater på computeren – enten på papir (Free Notes) eller direkte på den aktuelle skærmvisning (Office Ink). Du kan skifte interaktivt mellem de to applikationer.
- **CorelDRAW® Essentials OEM** er en ydedygtig programpakke til udfærdigelse af illustrationer, sidelayouts og redigering af fotos. Den bygger på de grundlæggende funktioner i CorelDRAW® Graphics Suite.

Betjeningselementer og tilslutninger

Tegneplade:

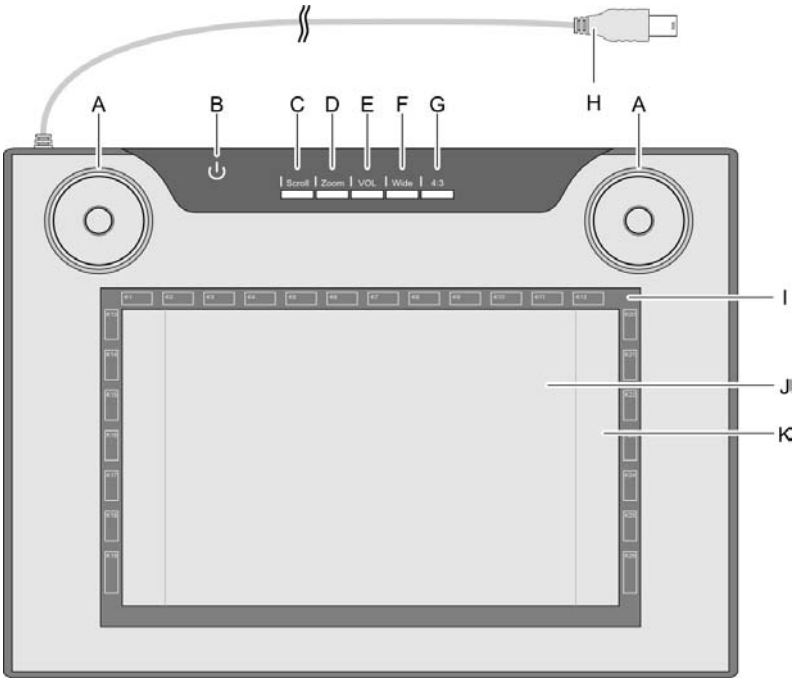

A: Styreknap (drejbar kontrolpad og trykknap) til rulle-, zoom- og lydstyrkefunktion

B: Statusvisning
Blinker: ingen pen i nærheden
Til: pen ikke sat på
Fra: pen sat på

C: Vælger rullefunktion; LED lyser, når funktionen er aktiv

D: Vælger zoomfunktion; LED lyser, når funktionen er aktiv

E: VOL-funktion (lydstyrkeregulering); LED lyser, når funktionen er aktiv

F: Tilpasser tegnepladen til bredskærm (widescreen); LED lyser, når funktionen er aktiv

G: Tilpasser tegnepladen til standardmonitor (4:3); LED lyser, når funktionen er aktiv

H: USB-tilslutningsstik

I: Ramme med programmerbare sensortaster (makrotaster)

J: Tegningsflade 4:3-format (når LED "G" lyser)

K: Tegningsflade widescreen-format (når LED "F" lyser)

Pen:

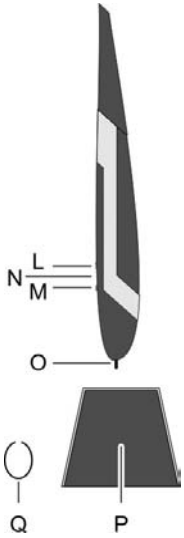

L: Forreste pentast, programmerbar (standard: venstre dobbeltklik)

M: Forreste pentast, programmerbar (standard: klik med højre musetast)

N: LED lyser, når batteriet er svagt

O: Stift, overfører kommandoerne til tegningsfladen (J, K) eller sensortasterne (I)

P: Penneholder; beskytter stiften, når pennen ikke skal bruges

Q: Stiftfjerner; bruges til at trække stiften ud af pennen, når den skal udskiftes.

Bemærk: Pennen har ingen tænd-/slukknap. Den slår til af sig selv, når den er i nærheden af tegnefladen, og slår fra, når den fjernes derfra.

Ibrugtagning

Følg den her angivne rækkefølge ved ibrugtagningen, så du hurtigt og uden problemer kan komme i gang med at bruge tegnepladen.

Trin 1: Isætning af batteri til den digitale pen

Sæt batteriet i på følgende måde:

1. Træk pennens hætte af.

2. Tryk dækslet let opad, og træk det af bagud.

   ⚠ Undgå at trykke dækslet for langt opad, da fligene foran på dækslet ellers risikerer at knække af.



3. Fjern folien fra batteriet, der medfølger ved leveringen, og sæt batteriet i. Plus-polen (+) skal pege mod den åbne ende af pennen!

   ⚠ Sæt altid batteriet i sådan, at polerne vender rigtigt!

4. Skub fligene foran på hætten ind i underdelen, og tryk forsigtigt ned, indtil dækslet går i hak på underdelen. Undgå at bruge styrke.

5. Sæt pennens hætte på.

Trin 2: Installation af tegneplade-driveren og Macro Key Manager

Windows® XP skal bruge en driver for at kunne genkende tegnepladen.

Fra Windows Vista® Home Premium, altså også med Windows® 7, er det som regel ikke nødvendigt at installere en tegneplade-driver, da denne allerede findes i styresystemet. Vi anbefaler imidlertid, at du alligevel installerer driveren, da du dermed:

- opnår en højere tegnepladeopløsning
- installerer Macro Key Manager, som du kan bruge til at programmere de 26 makrotaster.

Sådan installerer du driveren:

1. Læg driver-cd'en i dit cd-drev.

   Installationsprogrammet starter som regel automatisk. Hvis det ikke sker, skal du gøre følgende:

   — Åbn stifinderen (klik med højre musetast på [Start] → menu "Stifinder").

   — Klik i mappestrukturen på symbolet for dit cd- eller dvd-drev.

   — Dobbeltklik på filen "setup".

   Installationsdialogen toner frem:

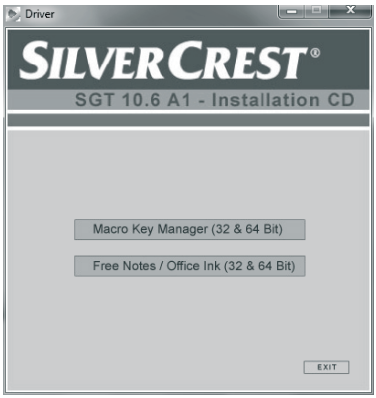

   [Macro Key Manager (32 & 64 bit)]: Installation af tegneplade-driveren og Macro Key Manager på et 32/64-bit styresystem.

   [Free Notes / Office Ink (32 & 64 bit)]: Se side 112.

   [Exit]: Afslut/annuller installationen.

2. Klik på "Macro Key Manager" i installationsdialogen for at installere "Macro Key Manager".
3. Følg installationsprogrammets anvisninger.
4. Klik på [OK] i den afsluttende dialog. Nu afsluttes installationsprogrammet.

Trin 3: Tilslut tegnepladen

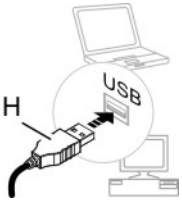

Sæt USB-tilslutningsstikket (H) fra tegnepladen ind i en fri USB-bøsning på din computer.

Efter kort tid vises "Ny hardware fundet. USB-HDI (Human Device Interface)".

Derefter kommer der et nyt symbol frem på din proceslinje

Tegnepladen er blevet genkendt af din computer og kan bruges.

Hvis det skulle ske, at tegnepladen ikke genkendes, skal du trække USB-stikket ud og derpå sætte det i igen. Brug eventuelt en anden USB-bøsning på pc'en.

Bemærkning for brugere af Microsoft® Windows® 7:
Microsoft® Windows® 7 har et inputpanel. Med det kan du skrive inputs i hånden. Den indlæste tekst kan du indsætte i andre programmer.

Du finder inputpanelet i siden af skærmen. Kør hen over det med pennen og klik på det for at åbne inputpanelet:

Trin 4: Tilpasning af tegnefladen til monitorens format

Mens der tidligere som regel kun fandtes monitorer i 4:3-format (4 dele bred og 3 dele høj), findes der i dag stadig flere monitorer i såkaldt bredskærmsformat (widescreen).

For at få tegnepladen til at arbejde tilfredsstillende med begge monitorvarianter kan du tilpasse tegnefladen til dit monitorformat via knapperne "Wide" (F) og "4:3" (G):

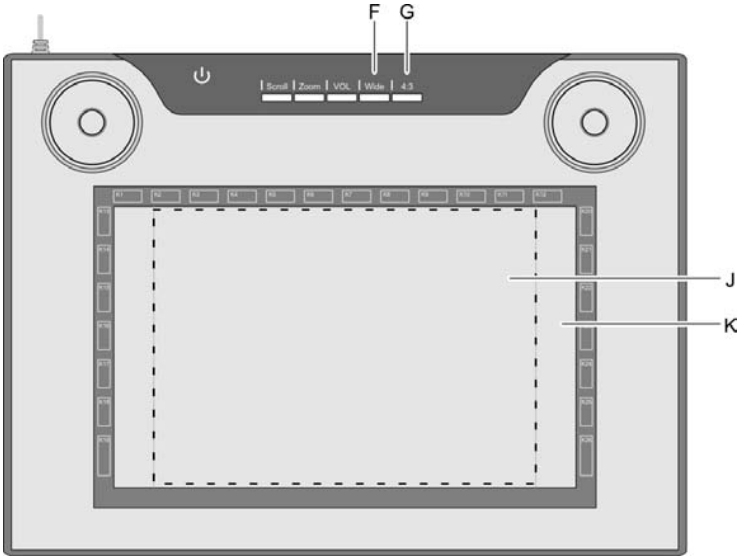

- Tryk på "Wide" (F), hvis du bruger en bredskærm. Hele tegnefladen (K) inden for den mørkegrå ramme kan bruges.
- Tryk på "4:3" (G), hvis du bruger en 4:3-monitor. Tegnefladen (J) inden for den stiplede ramme kan bruges.

Den aktive funktion markeres med en lysende LED.

Vi anbefaler, at du nu udfører et par praktiske øvelser med din nye tegneplade. Det kan du for eksempel gøre ved at starte Windows-programmet "Paint" eller et andet grafikprogram og sætte dig godt ind i, hvordan pennen og tegnepladen skal håndteres.

Trin 5: Installation af "Free Notes / Office Ink"

Med det enkle maleprogram "Free Notes" kan du give din kreativitet frit løb.

"Office Ink" er et værktøj til udfærdigelse af håndskrevne notater på computeren.

Sådan installerer du "Free Notes/Office Ink":

1. Læg driver-cd'en i dit cd-drev.

   Installationsprogrammet starter som regel automatisk. Hvis det ikke sker, skal du gøre følgende:

   - Åbn stifinderen (klik med højre musetast på [Start] → menu "Stifinder").
   - Klik i mappestrukturen på symbolet for dit cd- eller dvd-drev.
   - Dobbeltklik på filen "setup".

   Installationsdialogen toner frem:

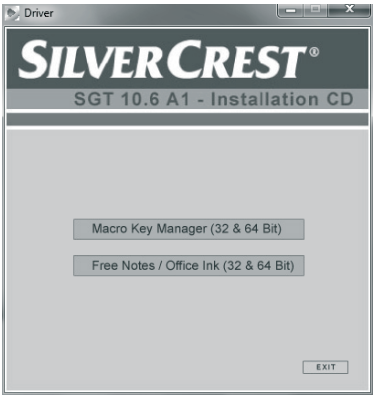

2. Klik på [Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)] i installationsdialogen for at installere "Free Notes" og "Office Ink".
3. Følg installationsprogrammets anvisninger.
4. Klik på [Finish] i den afsluttende dialog.

   Installationsprogrammet afsluttes. Det er ikke nødvendigt at genstarte computeren.

Trin 6: Installation af "CorelDRAW® Essentials OEM"

"CorelDRAW® Essentials OEM [7] er en ydedygtig programpakke til udfærdigelse af illustrationer, sidelayouts og redigering af fotos. Den bygger på de grundlæggende funktioner i CorelDRAW® Graphics Suite og består af følgende programmer:

Corel DRAW® er det kendte vektorgrafikprogram, der kan bruges til at udfærdige krævende illustrationer.

Corel PHOTO-PAINT® er et meget omfattende billedbehandlingsprogram til det semiprofessionelle område. Det indeholder alle de værktøjer og filtre, der skal bruges til redigering af digitaliserede billeder.

Sådan installerer du " CorelDRAW® Essentials OEM":

1. Læg " CorelDRAW® Essentials OEM"-dvd'en i dit dvd-drev.

   Installationsprogrammet starter som regel automatisk. Hvis det ikke sker, skal du gøre følgende:

   - Åbn stifinderen (klik med højre musetast på [Start] → menu "Stifinder").
   - Klik i mappestrukturen på symbolet for dit dvd-drev.
   - Dobbeltklik på filen "autorun.exe".

   Installationsstartdialogen toner frem:

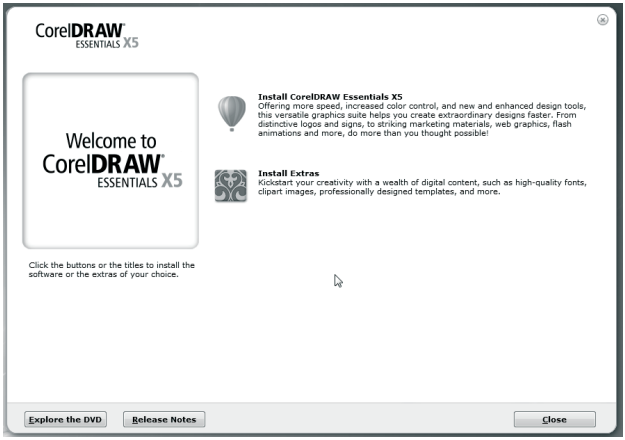
CorelDRAW ESSENTIALS X5
Welcome to CorelDRAW ESSENTIALS X5
Click the buttons or the titles to install the software or the extras of your choice.
Install CorelDRAW Essentials X5
Offering more speed, increased color control, and new and enhanced design tools, this versatile graphics suite helps you create extraordinary designs faster. From distinctive logos and signs, to striking marketing materials, web graphics, flash animations and more, do more than you thought possible!
Install Extras
Kickstart your creativity with a wealth of digital content, such as high-quality fonts, clipart images, professionally designed templates, and more.
Explore the DVD
Release Notes
Close

2. Klik på "Install CorelDRAW® Essentials X5" i installationsstartdialogen.

[7] OEM-version, må kun bruges i kombination med den købte tegneplade. OEM-versioner kan afvige fra originalversionerne i omfang og udseende.

Installationen starter. Efter kort tid vises licensaftalen.

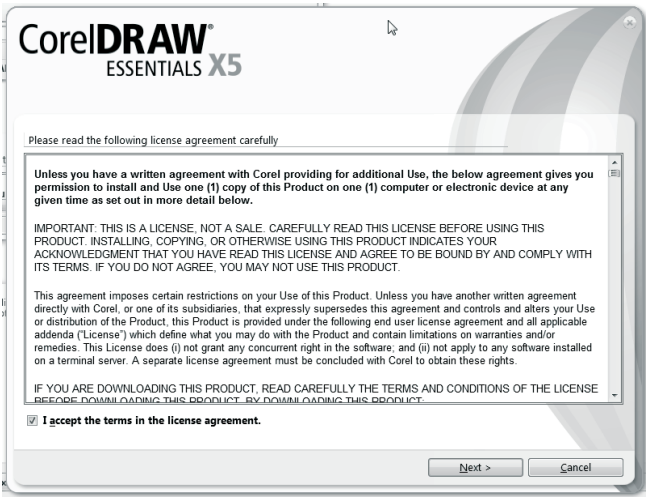
CorelDRAW ESSENTIALS X5
Please read the following license agreement carefully
Unless you have a written agreement with Corel providing for additional Use, the below agreement gives you permission to install and Use one (1) copy of this Product on one (1) computer or electronic device at any given time as set out in more detail below.
IMPORTANT: THIS IS A LICENSE, NOT A SALE. CAREFULLY READ THIS LICENSE BEFORE USING THIS PRODUCT. INSTALLING, COPYING, OR OTHERWISE USING THIS PRODUCT INDICATES YOUR ACKNOWLEDGMENT THAT YOU HAVE READ THIS LICENSE AND AGREE TO BE BOUND BY AND COMPLY WITH ITS TERMS. IF YOU DO NOT AGREE, YOU MAY NOT USE THIS PRODUCT.
This agreement imposes certain restrictions on your Use of this Product. Unless you have another written agreement directly with Corel, or one of its subsidiaries, that expressly supersedes this agreement and controls and alters your Use or distribution of the Product, this Product is provided under the following end user license agreement and all applicable addenda ("License") which define what you may do with the Product and contain limitations on warranties and/or remedies. This License does (i) not grant any concurrent right in the software; and (ii) not apply to any software installed on a terminal server. A separate license agreement must be concluded with Corel to obtain these rights.
IF YOU ARE DOWNLOADING THIS PRODUCT, READ CAREFULLY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE LICENSE
I accept the terms in the license agreement.
Next >
Cancel

Tip: Når du udfører CorelDRAW® Essentials OEM-installationen en gang til efter en gennemført installation, vises der en dialog, hvor du kan vælge, om du ..

- vil ændre programmet (f.eks. tilføje komponenter)
- vil reparere programmet (hvis det ikke længere arbejder fejlfrit, eller der ved et uheld er blevet slettet programfiler)
- vil fjerne programmet (hvis du ikke længere vil bruge det og har brug for plads på din harddisk).

3. Læs licensaftalen igennem. For at acceptere aftalens betingelser skal du markere tjekboksen foran teksten "I accept the terms in the license agreement" og derefter klikke på den nu aktive knap [Next].

4. Indtast dit brugernavn i den følgende dialog. Serienummeret på CorelDRAW® Essentials OEM er udfyldt på forhånd.

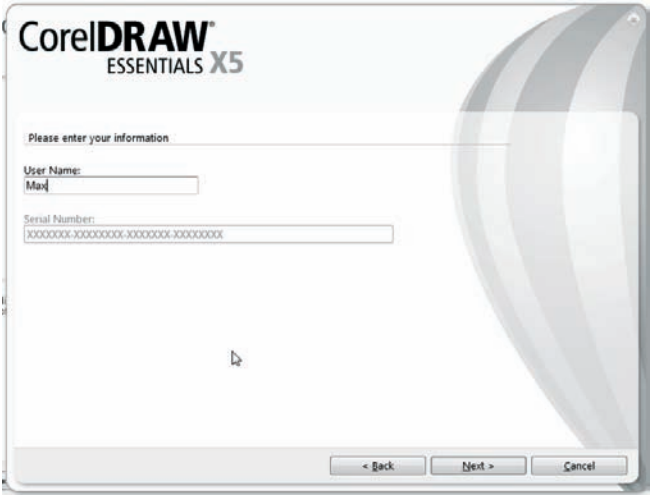

5. Klik på [Next].

6. For at foretage en standardinstallation (anbefales) skal du klikke på [Typical Installation] i den følgende dialog.

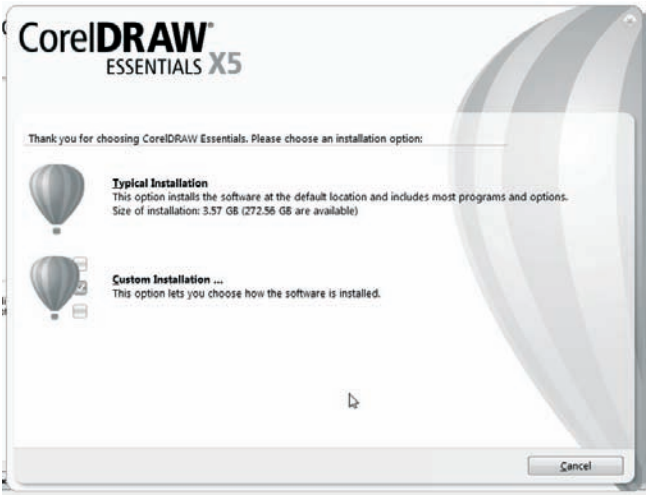
CorelDRAW
ESSENTIALS X5
Thank you for choosing CorelDRAW Essentials. Please choose an installation option:
Typical Installation
This option installs the software at the default location and includes most programs and options.
Size of installation: 3.57 GB (272.56 GB are available)
Custom Installation ...
This option lets you choose how the software is installed.
Cancel

Den valgte konfiguration installeres. Afhængigt af din computers ydeevne varer denne proces flere minutter. Installationsstatus vises.

7. Klik på [Finish] i den afsluttende dialog, når installationen er gennemført.

   Installationsstartdialogen er igen aktiv.

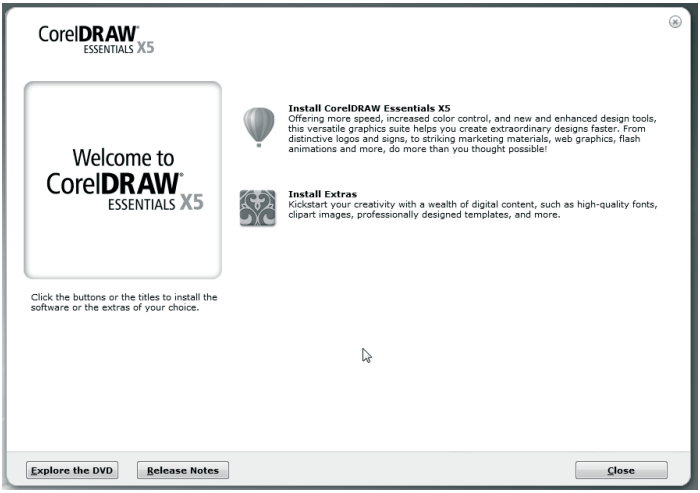
CorelDRAW ESSENTIALS X5
Welcome to CorelDRAW ESSENTIALS X5
Click the buttons or the titles to install the software or the extras of your choice.
Install CorelDRAW Essentials X5
Offering more speed, increased color control, and new and enhanced design tools, this versatile graphics suite helps you create extraordinary designs faster. From distinctive logos and signs, to striking marketing materials, web graphics, flash animations and more, do more than you thought possible!
Install Extras
Kickstart your creativity with a wealth of digital content, such as high-quality fonts, clipart images, professionally designed templates, and more.
Explore the DVD
Release Notes
Close

Tip: Via "Install Extras" kan du installere flere skabeloner, skrifttyper og cliparts. Fremgangsmåden er sammenlignelig med den ovenfor beskrevne. Vi vil derfor ikke komme yderligere ind på dette.

8. Klik på [Close].

De første trin

Brug af funktionstasterne og styreknappen

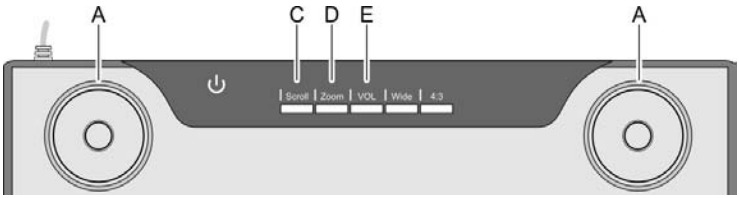

De to styreknapper (A) har samme funktion. Du kan altså styre styreknapperne med venstre eller højre hånd, fuldstændig som du vil. Hver styreknap består af en drejbar kontrolpad og en trykknap, der sidder i midten.

Funktionstast	Beskrivelse, funktion, betjening [8]
"Scroll" (C)	For eksempel Microsoft® Internet Explorer: Forskydning af skærmindholdet med styreknappen (A) (billedrulning). • Tryk på funktionstasten "Scroll" (C). Den tilhørende LED lyser. • Drej på kontrolpaden for at rulle skærmindholdet vertikalt eller horisontalt. • Tryk på trykknappen for at skifte mellem horisontal og vertikal rulning.
"Zoom" (D)	For eksempel Microsoft® Internet Explorer: Forstørrelse eller formindskelse af skærmudsnittet med styreknappen (A) (zoom). • Tryk på funktionstasten "Zoom" (D). Den tilhørende LED lyser. • Drej kontrolpaden med uret for at formindske skærmudsnittet (visningen på skærmen forstørres). • Drej kontrolpaden mod uret for at forstørre skærmudsnittet (visningen på skærmen formindskes). • Trykknappen har ingen funktion.
"VOL" (E)	Regulering af højttalernes lydstyrke med styreknappen (A). • Tryk på funktionstasten "VOL" (E). Den tilhørende LED lyser. • Drej kontrolpaden med uret for at øge lydstyrken. • Drej kontrolpaden mod uret for at reducere lydstyrken. • Tryk på tasten for at slukke for lyden og tænde den igen.

[8] Vær opmærksom på, at den beskrevne funktionalitet også afhænger af det aktive program.

Brug af den digitale pen (med "Free Notes" som eksempel)

I det følgende forklarer vi grundlaget for brugen af tegnepladen med "Free Notes" som eksempel.

Efter at du har startet Free Notes via [Windows-startknappen] → "Alle programmer" → "Free Notes & Office Ink" → "Free Notes", kommer Free Notes-skærmbilledet frem:

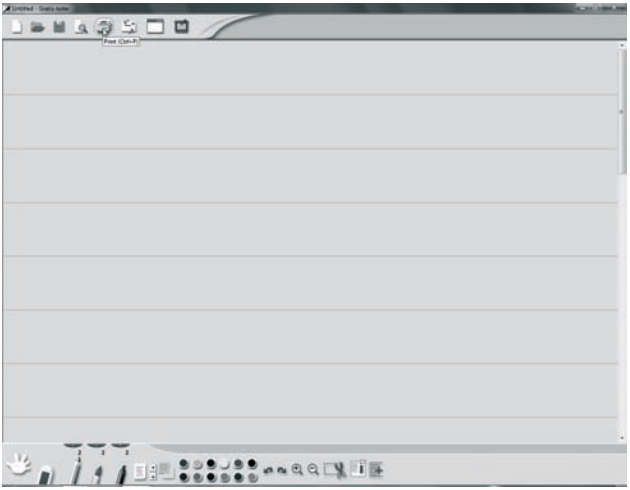

Øverst i vinduet er **menulinjen** med symboler for kommandoer som "Ny fil", "Åbn fil", "Gem fil", "Udskriv" osv.

Nederst i vinduet er **værktøjslinjen** med de kommandoer, du skal bruge, når du laver tegninger og skitser.

Derimellem er **indlæsningsområdet**, hvor du indlæser (skriver/tegner) dine notater eller skitser.

Tip: Skaf dig først et overblik over Free Notes-elementernes funktioner ved at anbringe musepilen over menulinjens og værktøjslinjens elementer ét efter ét. Når musepilen har befundet sig på et element et lille stykke tid, fremkommer der et såkaldt "værktøjstip", som forklarer elementets funktion. I de fleste tilfælde er disse oplysninger tilstrækkelige til, at man kan identificere elementernes funktion.

Hvis værktøjstip-oplysningerne ikke er tilstrækkelige for dig, bedes du læse online-hjælpen, som du åbner via følgende menulinje-symbol:

Nedenstående tabel forklarer pennens funktioner og sammenligner dem med de vante musefunktioner:

Penfunktion	**Sammenlignelig musefunktion**	**Bemærkning**
Før pennen hen over tegnefladen i kort afstand uden at berøre den.	Flyt musen på skrivebordet	Musemarkøren er synlig og flyttes. Statusvisningen ⏻ på tegnepladen lyser.
Sæt pennen på tegnefladen	Klik med venstre musetast	Afhængigt af aktivt værktøj ⏻ på tegnepladen slukker.
Sæt pennen på tegnefladen, og før den hen over tegnefladen	Træk musen med venstre musetast trykket ned.	Hvis en "pen", "pensel" eller "spritpen" er valgt, skrives/tegnes der en linje. **Tip:** Hvis "pensel" er valgt, ændres linjens tykkelse, alt efter hvor hårdt du trykker pennen mod tegnefladen. ⚠ Undgå at trykke pennen for hårdt mod tegnefladen, da den ellers vil blive beskadiget.
Hold pennen over tegnefladen i kort afstand, og tryk på den **forreste pentast** (M)	Klik med højre musetast	Programmerbar * Windows-standard: En kontekstmenu åbnes (I Free Notes er der ingen kontekstmenuer, afprøv for eksempel funktionen på et symbol på din computers skrivebord.)
Hold pennen over tegnefladen i kort afstand, og tryk på den **bageste pentast** (L)	Dobbeltklik med venstre musetast	Programmerbar *

* Se afsnittet "Tilpasning af den digitale pen" på side 124

Konfiguration

Programmering af makrotaster

Du kan tildele en makrotast (K1 til K26) en programåbningsfunktion eller en tastfunktion (hotkey); f.eks. "Gem fil". Når du derefter klikker med pennen på en programmeret makrotast, udføres denne kommando.

Makrotasternes kommandoer administreres i såkaldte profiler. I de på forhånd definerede standard-profiler (XP/2000, Vista, Windows 7, Photoshop Elements, PhotoImpact XL SE, Corel Draw) er makrotasterne på forhånd delvist blevet tildelt gængse kommandoer, som ikke kan ændres.

Alle andre makrotaster kan defineres og redigeres. Hvis standard-profilerne ikke opfylder dine krav, kan du oprette dine egne profiler.

Sådan programmerer du makrotaster:

1. Dobbeltklik på symbolet "Makro Key Manager" i Windows' proceslinje .

   "Macro Key Manager" startes. I det følgende vil vi ud fra et eksempel forklare, hvordan "Macro Key Manager" betjenes.

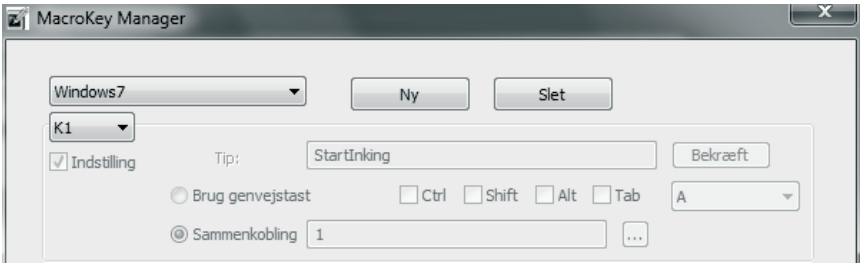

2. Vælg en profil fra rullemenuen til det øverste valgfelt (her med punktet "Windows7").

   Opret en ny profil via knappen [Ny].

   Via knappen [Slet] fjerner du den profil, der vises i valgfeltet, hvis du ikke længere har brug for den.

   Derpå vil vi i et eksempel oprette en ny profil til programmet "Free Notes".

3. Sådan gør du:
   - Klik på knappen [Ny]. Dialogen "Ny" åbnes (se nedenfor).
   - Indtast profilnavnet under "Filnavn". Her skal du indtaste navnet på det tilhørende program, altså i vores eksempel "Free Notes".
   - Klik på knappen [...], og vælg i den følgende valgdialog filen "HWemail.exe" (det er den eksekverbare fil til programmet "Free Notes"). På den måde kan du oprette profiler til vilkårlige programmer. Luk valgdialogen med [OK].

     Dialogen "Ny" bør i vores eksempel nu se sådan ud:

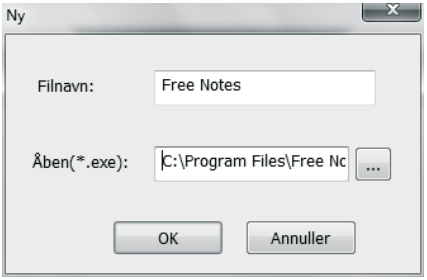

   - Luk dialogen med [OK].

   I "Macro Key Managers" øverste valgfelt står nu den nye profil "Free Notes", som du oprettede i trin 3.

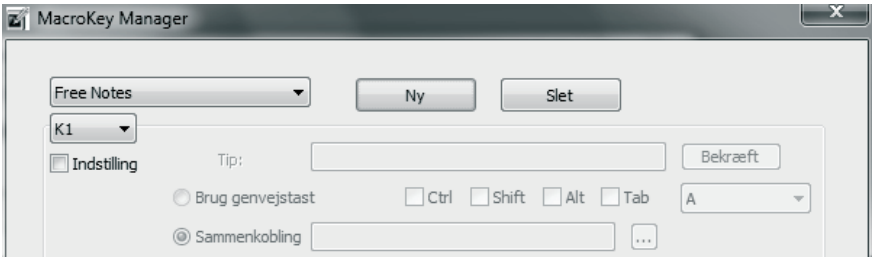

4. Vælg via valgfeltet nedenunder (her med punktet "K1") den makrotast, som du vil knytte en kommando til inden for den valgte profil (her "Free Notes").
5. For at aktivere de næste indtastningsfelter skal du markere tjekboksen "Indstilling". Ellers vil felterne være spærret for indtastning (grå).

6. Nu kan du tildele makrotast K1 en såkaldt "hotkey" eller et "link".

   En **"hotkey"** er en af programmet eller styresystemet defineret tastkombination, som udfører en bestemt funktion. I Windows-programmet kopierer tastkombinationen <Ctrl>+<c> f.eks. det aktuelt markerede objekt (tekst, grafik, cirkel, linje osv.) i udklipsholderen, og dette objekt sættes ind igen på markørpositionen med <Ctrl>+<v>.

   Et **"link"** er en henvisning til en eksekverbar fil. Via dette link startes der altså et program. Når du klikker på knappen [...], åbnes en dialog, hvor du kan vælge det ønskede program.

   Vi vil nu **tildele en hotkey** til makrotasten K1, nemlig hotkey'en <Ctrl>+<P> (Udskriv).

7. Sådan gør du:

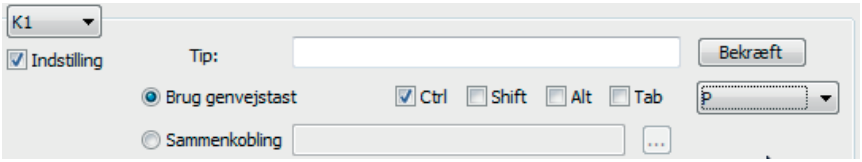

   - Markér valgfeltet "Brug genvejstast".
   - Markér tjekboksen foran "Ctrl", og vælg "P" i valgfeltet.
   - Indtast ordet "Udskriv" i feltet "Tip".

     Denne tekst kommer frem, når profilen "Free Notes" er aktiv, og ...

     ... når du i "Macro Key Managers" forhåndvisningsområde placerer markøren på makrotasten K1.

     ... når du under arbejdet med tegnepladen placerer pennen på makrotasten K1.

   - Klik på knappen [Bekræft] (gem).

Nu kan du programmere flere makrotaster enten i den samme profil eller i en anden, som du vælger via det øverste valgfelt. Det er blot vigtigt, at du klikker på [Bekræft], når du har defineret kommandoen.

8. Til sidst mangler du blot at aktivere profilen. Det gør du ved at markere tjekboksen "Aktivér denne profil".

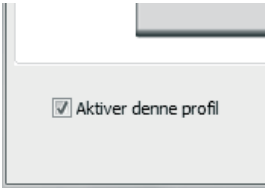

Der kan altid kun aktiveres én profil. Funktioner, som du har defineret i en profil, der ikke er aktiveret i øjeblikket, udføres ikke. Det betyder, at det udelukkende er makrotasternes indrettede funktioner for den aktiverede profil, der står til rådighed.

Bemærk: Hotkey- eller link-funktionen findes kun, når den tilhørende software for den valgte profil er aktiv.

9. Når du ikke vil foretage flere indstillinger, skal du klikke på [OK] og bekræfte den følgende forespørgsel, om du vil gemme indstillingerne, med [OK].

Tilpasning af den digitale pen

Sådan tilpasser du pennen til dine præferencer:

1. Klik med højre musetast på symbolet "Makro Key Manager" i Windows' proceslinje .
2. Klik i kontekstmenuen på menukommandoen "Tablet ...".

   Dialogen "Egenskaber for tegneplade" åbnes. Fanebladet "Pen" er aktivt.

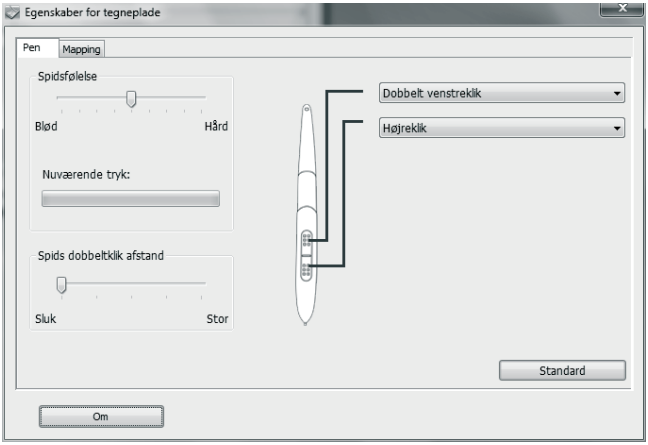

Spidsfølelse:

Her indstiller du, hvor hårdt du skal trykke pennen mod tegnefladen eller trykke på en sensortast for at udføre et klik.

Nuværende tryk:

Her får du vist det nuværende tryk på spidsen af pennen.

Spids dobbeltklik afstand:

Her kan du indstille hastigheden for dobbeltklik på pennens spids. Vælg "Sluk" for at bruge den dobbeltklikhastighed der er indstillet i dit operativsystem.

Pennens taster: Her kan du definere, hvilken kommando der skal udføres, når du trykker på den tilsvarende tast på den digitale pen.

[Standard] Klik på denne knap, hvis du vil stille pennens indstillinger tilbage på standardindstillingen.

3. Klik på fanen "Mapping".

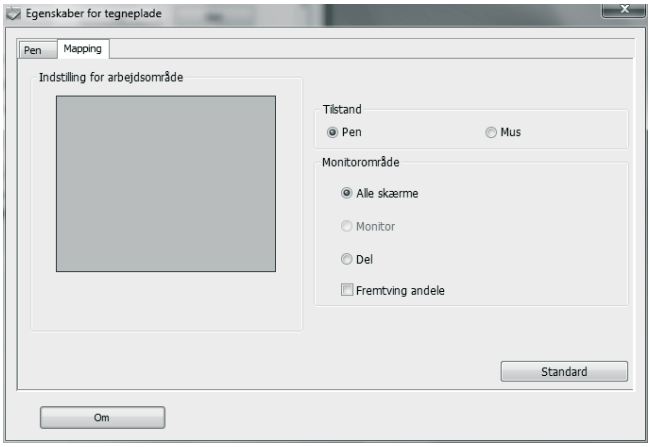

Tilstand: Her indstiller du den digitale pens egenskaber:

- Pen (absolut): Cursorbevægelserne stemmer overens med den digitale pens position på tegnepladen. Hvis den digitale pen f.eks. placeres midt på tegnepladen, springer cursoren til midten af skærmen.
- Mouse (relativ): Cursorbevægelsen styres på tilsvarende måde som ved arbejde med musen.

Monitorområde: Her kan du indstille tegnepladens arbejdsområde. Hvis du bruger flere monitorer, skal du her vælge om du vil bruge alle monitorer eller kun den primære monitor som arbejdsområde. Vælg "Del", når du kun vil benytte en del som arbejdsområde. Du kan derpå fastlægge delområdet i feltet "Indstilling for arbejdsområde". Hvis du markerer tjekboksen "Fremtving andele", beholder det indstillede delområde altid det rigtige forhold mellem siderne.

Fejlafhjælpning

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Rød LED på pennen lyser	Pennens batteri er svagt	Skift pennens batteri (se længere henne i dette kapitel).
Statusvisningen ⏻ på tegnepladen blinker, selvom pennen holdes et par millimeter over tegningsfladen eller hviler på den	Der blev ikke genkendt en digital pen: Enten er pennens batteri tomt, eller også er dens stift defekt.	Skift pennens batteri og/eller stift (se længere henne i dette kapitel).
Der lyser ingen LED på tegnepladen	USB-forbindelse ikke til stede	Kontrollér USB-forbindelsen. Træk USB-stikket ud, og sæt det i igen. Brug eventuelt en anden USB-bøsning på computeren.
Ingen reaktion på monitoren, selvom den digitale pen genkendes af tegnepladen (ses af, at statusvisningen ⏻ på tegnepladen slukkes, så snart pennen hviler på tegningsfladen)	Tegneplade-driveren er ikke installeret eller er installeret forkert.	Installer tegneplade-driveren (se kapitlet "Ibrugtagning", trin 2).

Udskiftning af pennens batteri

Skift batteriet på følgende måde:

1. Træk pennens hætte af.

2. Tryk dækslet let opad, og træk det af bagud.

   ⚠ Undgå at trykke dækslet for langt opad, da fligene foran på dækslet ellers risikerer at knække af.



3. Erstat det brugte batteri med et nyt batteri (1,5 V, type AAA). Plus-polen (+) skal pege mod den åbne ende af pennen!

   ⚠ Sæt altid batteriet i sådan, at polerne vender rigtigt!

4. Skub fligene foran på hætten ind i underdelen, og tryk forsigtigt ned, indtil dækslet går i hak på underdelen. Undgå at bruge styrke.

5. Sæt pennens hætte på.

Tænk på miljøet. Brugte batterier hører ikke sammen med det almindelige husholdningsaffald. De skal afleveres på et indsamlingssted for brugte batterier.

Udskiftning af pennens stift

Skift stiften på følgende måde:

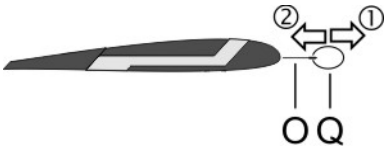

1. Tag fat om stiften (O) med stiftfjerneren (Q), og træk stiften ud af pennen.
2. Sæt en ny stift (O) ind i pennen til anslag.

Muligheder for hjælp

Vær opmærksom på følgende i tilfælde af fejl:

- I Silvercrest-serviceportalen (www.silvercrest.cc) finder du hjælp til eventuelle problemer.
- Alternativt kan du også kontakte vores hotline (se side 129). Men husk, at vores hotline ikke kan gennemføre hard- og softwareundervisning. Servicemedarbejderen støtter dig via telefonen med hjælp til selvhjælp under fejlafhjælpningen. Når du ringer til vores hotline, skal du have følgende oplysninger parate:
  - Apparatets serienummer (S/N). Du finder serienummeret på undersiden af tegnepladen.
  - Din kvittering for købet.

Licensbestemmelser – Licensaftale

I licensbestemmelserne til en software forklares, på hvilken måde du har ret til at bruge softwaren. Dermed berøres også en væsentlig forskel i kunde/brugerens og producentens opfattelse. Mens en kunde/bruger mener at have købt softwaren, at eje den, taler producenterne af softwaren kun om at sælge/tilbyde kunden en "begrænset" brugsret under bestemte omstændigheder. Normalt må softwaren kun bruges i forbindelse med det købte system. Desuden kan brugen være begrænset til erhvervsmæssig brug. Eventuelt må softwaren ikke anvendes til styring af maskiner eller til udvikling af våben. Derudover indeholder bestemmelserne også begrænsninger med hensyn til producentens ansvar.

Hvis du ikke fuldt ud kan godkende licensaftalen, er du ifølge producenten ikke berettiget til at bruge den pågældende software. Eventuelt kan enkelte bestemmelser i licensaftalen være juridisk tvivlsomme. Disse punkter kan dermed være ugyldige og derfor ikke være bindende for dig. Hvis licensaftalen ikke godkendes, kan dette være forbundet med returret af softwaren.

Husk, at det her drejer sig om softwareproducentens returret og ikke hardwareproducentens. I givet fald skal du kontakte softwareproducenten for at rette dit ønske om returret til denne. Dit system blev tilbudt til pakkepris. Derfor er en prisvurdering af enkelt- og softwarekomponenter ikke genstand for tilbuddet. Der kan således ikke foretages en prissammenligning, og differencen refunderes derfor heller ikke.

Garantioplysninger og hotlinenumre

36 måneders garanti fra købsdatoen

Denmark

Vigtige garantioplysninger

SILVERCREST®

Kære kunde.

Mange tak fordi du har købt et Silvercrest-produkt.

Før du tager dit Silvercrest-produkt i brug, skal du læse den vedlagte dokumentation og/eller online-hjælpen grundigt. Skulle du støde på problemer, som ikke kan løses ved at læse dokumentationen, skal du kontakte vores Hotline.

Hvis en telefonisk løsning ikke er mulig, vil vores hotline udløse den nødvendige service, dette omfatter gratis udbedring af produktions- og materialefejl.

For at se de seneste oplysninger og oftest stillede spørgsmål skal du besøge: www.silvercrest.cc

Denne garanti er gældende i Danmark.

Dine almindelige garantirettigheder over for forhandleren gælder ud over denne garanti og begrænses hermed ikke af den.

Telefonnummer til Hotline

38 - 322 953

(Sørg for at have dit serienummer klar!)

Producent:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

EC-Declaration of Conformity

Adress:	Targa GmbH Lange Wende 41 59494 Soest, Germany
Product:	Graphic tablet with wireless pen
Model:	Silvercrest SGT 10.6 A1

The product complies with the requirements of the following European directives:

2004/108/EC	Electromagnetic Compatibility (Graphic tablet)

Compliance was proved by the application of the following standards:

Graphic tablet:	
EMC:	EN 55022: 2006 EN 55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003

Year of CE marking: 2011

Soest, 28th of April 2011

Matthias Klauke, Managing Director

TARGA GmbH
Lange Wende 41
D-59494 Soest
www.silvercrest.cc

CE

Mat-No: 1648517